

FresDoor®

HAVA PERDELERİ

RM-1209-3D06/Y-SA3

RM-1212-3D08/Y-SA3

RM-1215-3D10/Y-SA3

RM-1218-3D12/Y-SA3

RM-1220-3D14/Y-SA3

KULLANMA KILAVUZU

CE

OAG



Lütfen ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun

Seemdoor Hava Perdeleri

KULLANMA KILAVUZU

Modeller

RM-1209-3D06/Y-SA3

RM-1212-3D08/Y-SA3

RM-1215-3D10/Y-SA3

RM-1218-3D12/Y-SA3

RM-1220-3D14/Y-SA3



İÇİNDEKİLER

1	Ürün Tanıtımı	3
2	Ürün Notasyonu	3
3	Ürün ve Montaj Boyutları	3
4	Montaj Talimatları	4
5	Montaj	5-6
6	Teknik Bilgi	7
7	Elektrik Bağlantısı	8
8	İşletme	8-9
9	Uyarılar	9
10	Taşıma ve Nakliye	9
11	Garanti ve Servis	10
12	Üretici ve İthalatçı Bildirimi	11
13	Servis Listesi	11

Bu hava perdesini satın aldığınız için teşekkürler, Kullanımdan önce bu talimatları dikkatlice okuyunuz.

1、 ÜRÜN TANITIMI


Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısıtılmış ve soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak, soğuk, kirli hava, nem, toz, sinek) iç ortama girmesini (Montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazdır.

Hava perdesinin kullanım amacı ; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdaki gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemektedir.


2、 ÜRÜN NOTASYONU

Hava perdesi model ismi tarifi:

□ - □ □ □ □ □ □ □ / □ □

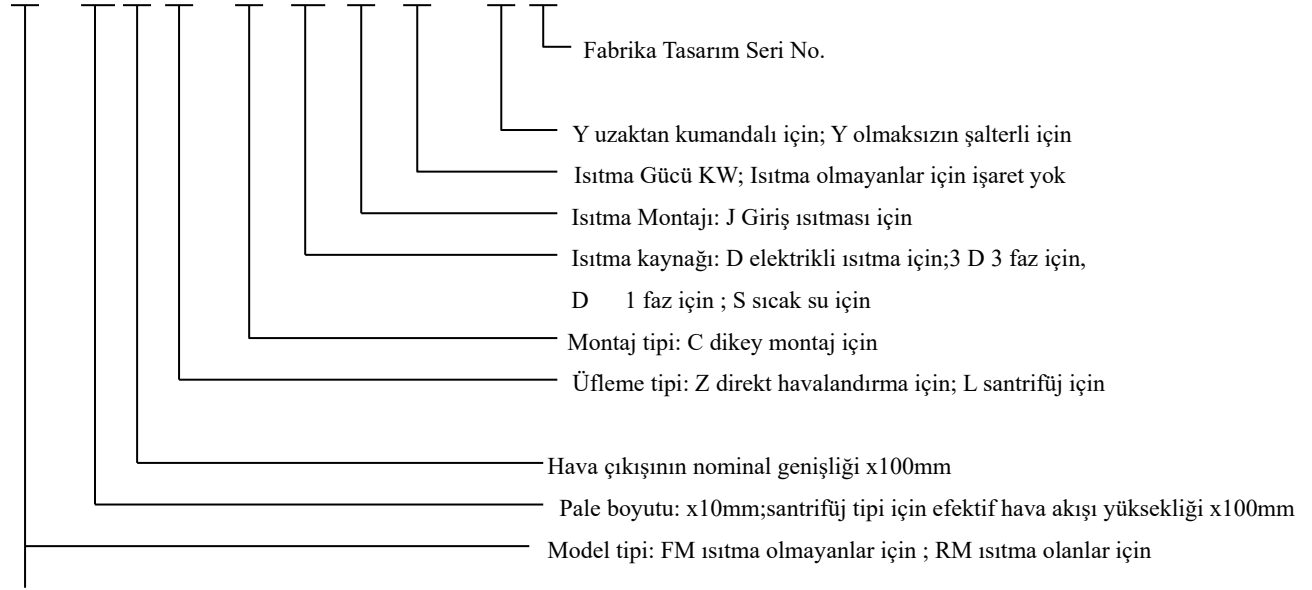

3、 ÜRÜN & MONTAJ BOYUTLARI

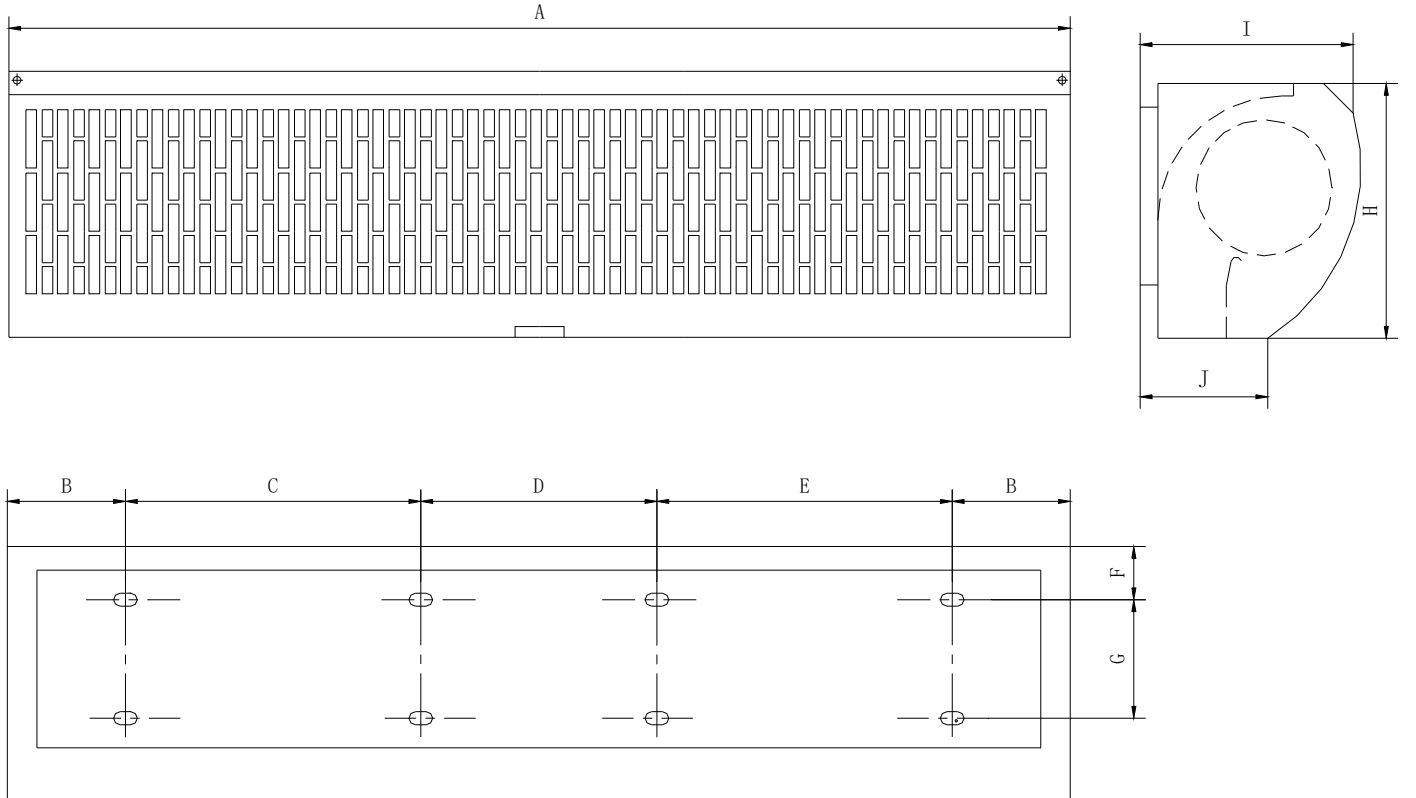


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RM-1209-3D06/Y-SA3	900		290	560	---	50	100	215	180	105
RM-1212-3D08/Y-SA3	1210		445	270	445					
RM-1215-3D10/Y-SA3	1500		569	270	569					
RM-1218-3D12/Y-SA3	1800		736	270	736					
RM-1220-3D14/Y-SA3	2014		844	270	844					


4. MONTAJ TALİMATLARI

Hava perdesi monte edilirken aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:


4.1 Lütfen sallanmayı önlemek ve güvenliği temin etmek için üniteyi sağlam bir yere monte ediniz. (çünkü duvarın esnemesin veya sallantıya ve sese sebep olabilir.)

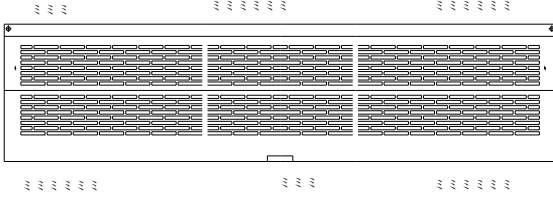


4.2 Lütfen üniteyi odanın içine monte edin.

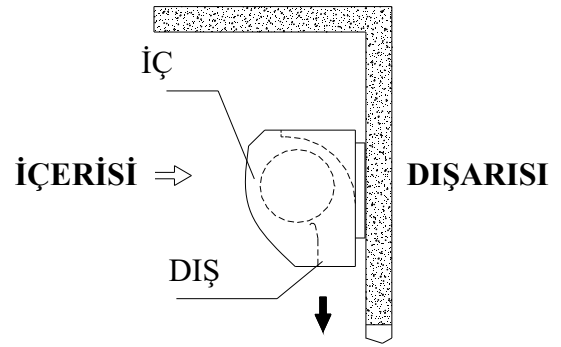


4.3 Üniteyi çok alçağa monte etmeyin, yüksekliği tabana 2.3 metreden daha az olmamalı.

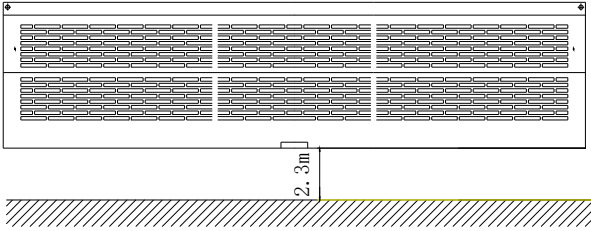


4.4 Giriş üniteden daha genişse, iki veya daha fazla ünitenin paralel monte edilmesi tavsiye edilir. Bu durumda üniteler arasında 20-40mm'lik aralıklar bırakınız.

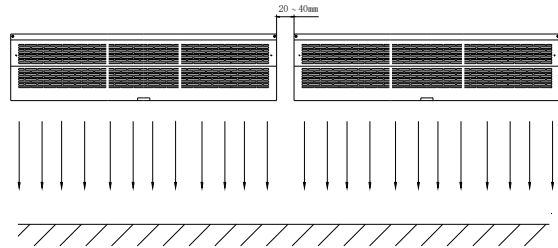

4.5 Ünite ve duvar arasında boşluk bırakmayın. Tavandan asarken, birlikte gönderilen tavan dirseklerini kullanın.

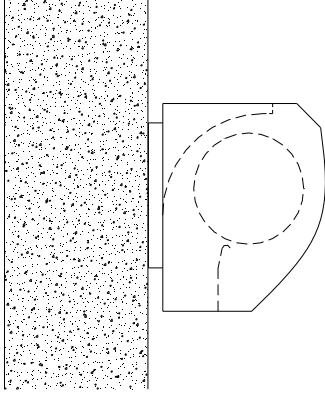

4.6 Üniteyi su fişkırtılan, aşırı neme, patlayıcı gaz veya aşındırıcı gazlara maruz kalan bir yere monte etmeyiniz.

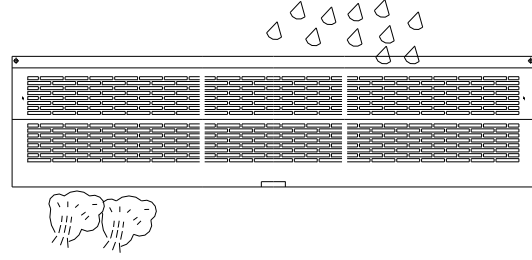


5. MONTAJ


A. Bir beton duvara monte etme:

5.1.1 Montaj plakasını çıkarın.


Montaj plakasını çıkarmak için ana gövdenin arkasındaki sıkı vidaları çıkarın.

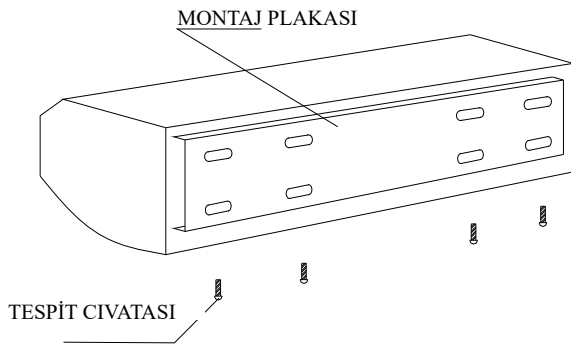

5.1.2 Cıvataları uygun pozisyona sabitleyin (Pozisyonu montaj plakasıyla beraber kararlaştırın ve cıvata deliklerine çimento dökün.)

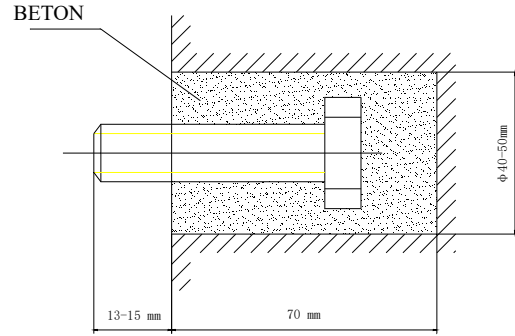


5.1.3 Çimento donunca montaj plakasını sabitleyin (aşağıdaki şekle göre pul ve somun kullanın)

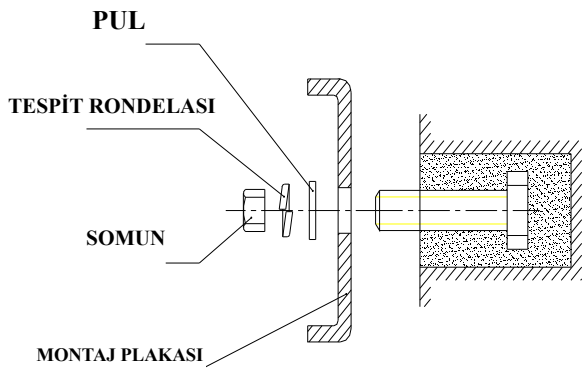


5.1.4 Ana gövdeyi monte edin

Ana gövdeyi montaj plakasının üst kısmına yerleştirin ve gösterildiği gibi tespit edin.

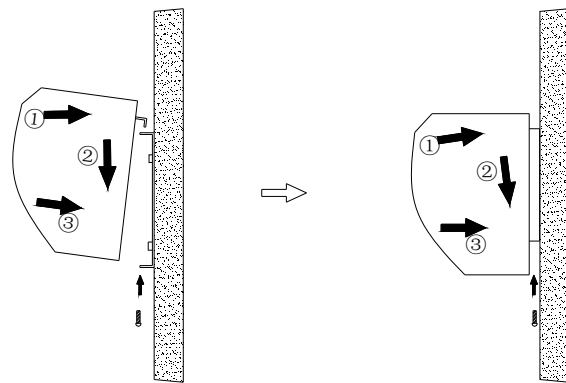


B、 Tahta bir duvar üzerine montaj:

5.2.1 Montaj plakasını uygun pozisyonda dişli cıvatalar ile sabitleyin.

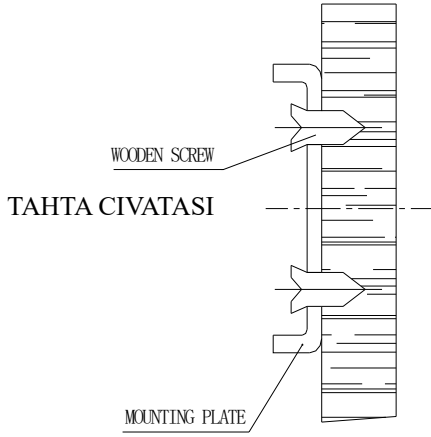


MONTAJ PLAKASI

5.2.2 Yukarıda adım 4'teki gibi devam edin

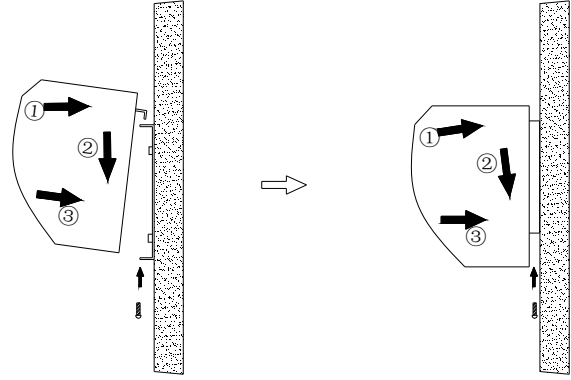


C、 Tavandan asma:


5.3.1 Montaj plakasını ana gövdeden çıkarın (Adım 5.1.1 ile aynı)

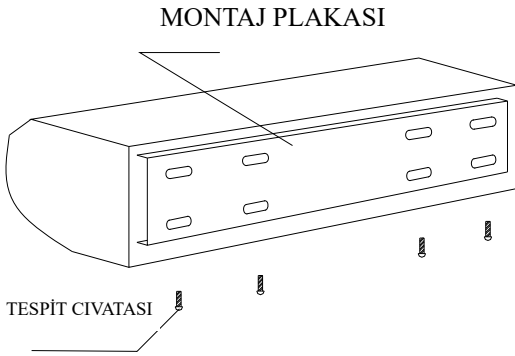


5.3.2 Tavan dirseklerini şekildeki gibi sabitleyin.

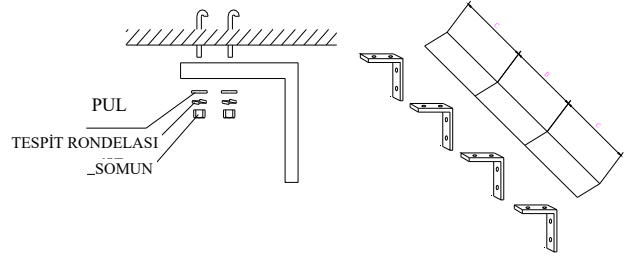

5.3.3 Montaj plakasını, tavan dirsekleri üzerine yerleştirin güvenli bir sabitlemeyi sağlayın (dirseklere ekli cıvataları şekildeki gibi kullanın). Tavandan asmak için tavan dirseklerini kullanırken, montaj plakası pozisyonu, 100mm limiti içerisinde ayarlanabilir.

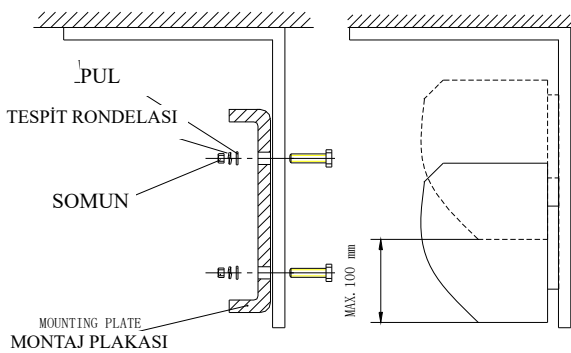


5.3.4 Ana gövdeye monte etmek için adım A'nın aynısını yapınız.

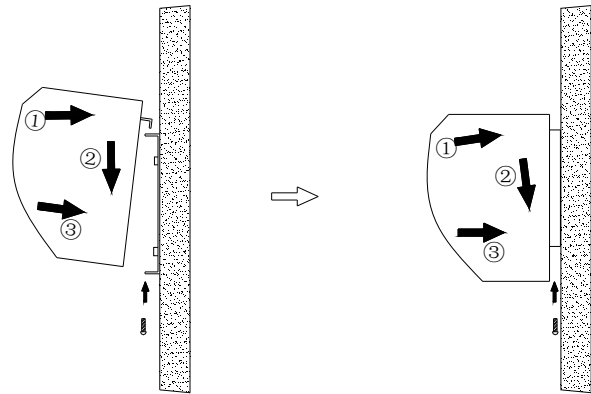

D、 Yukarıdaki tavan için

5.4. 1Hava perdesini, beton duvara monte etme prosedüründeki gibi sabitleyin.

5.4.2 Daha sonra şekildeki gibi boru döşeyin.

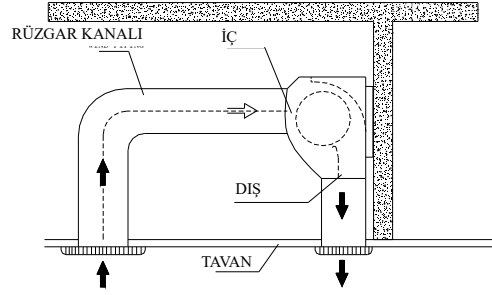

6、 TEKNİK BİLGİ

Model	Besleme	Motor Gücü (W)	Hava Hızı (m/s)	Ses (dB)	Hava Debisi (m3/)	Ağırlık (kg)	Ebatlar (mm)
RM-1209-3D06/Y-SA3	380-415/50	140	8	52	950	14	900x180x215
RM-1212-3D08/Y-SA3	380-415/50	200	8	53	1250	17	1210x180x215
RM-1215-3D10/Y-SA3	380-415/50	280	8	54	1700	21	1500x180x215
RM-1218-3D12/Y-SA3	380-415/50	330	8	55	2600	27	1800x180x215
RM-1220-3D14/Y-SA3	380-415/50	400	8	56	2850	32	2014x180x215

7. ELEKTRİK BAĞLANTISI



HAT EBATI

ÜÇ FAZ


(380V~ ANA HAT:A、 B、 C、 N)

GÜÇ ELEMEN	HAT EBATI				
GÜÇ (KW)	6	8	10	12	14
ANA HAT (mm ²)	2.5	2,5	2.5	6	6
TOPRAK HATTI (mm ²)	2.5	2.5	2.5	6	6

NOT: aşırı yükte uzun süre çalıştırmak yasaktır!

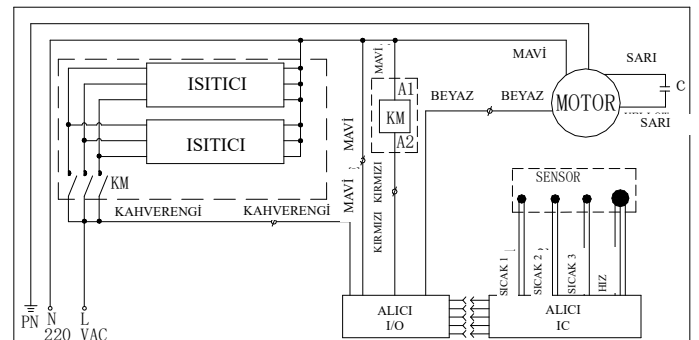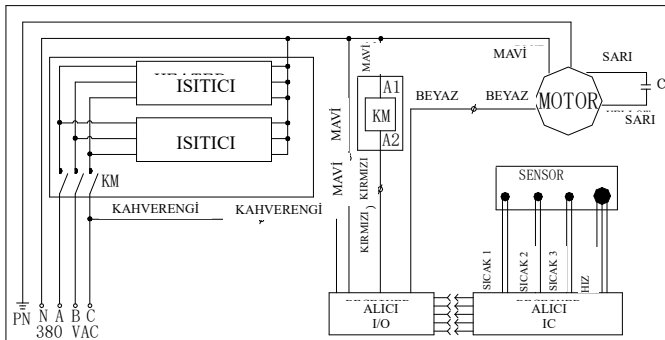

8. İŞLETME

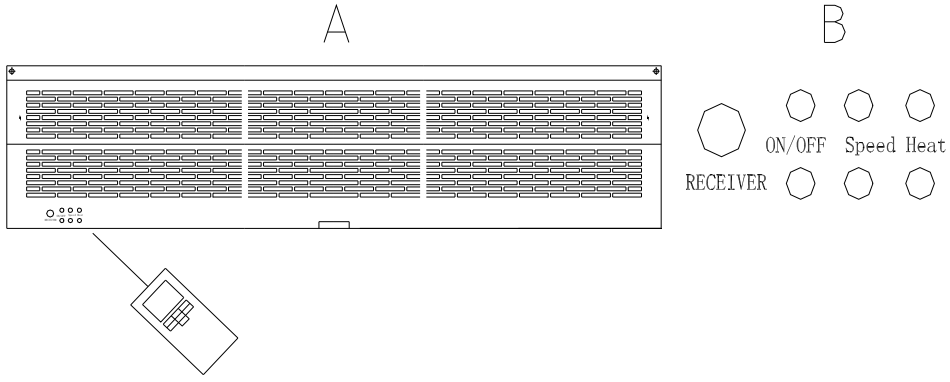

8.1 Hava perdesi panosu üzerinde gösterge ışığı

8.1.1 Kırmızı – Güç tedariki durumu

8.1.2 YEŞİL 1– Makinenin işletme durumu

8.1.3 YEŞİL 2 – Makinenin ısıtma durumu

8.2 Uzaktan kumanda üzerindeki tuş

8.2.1 “SPEED” TUŞU – Hava hızını yükseltmek veya düşürmek için, 5 farklı hız

8.2.2 “HEAT” TUŞU – Isıtma modunu ON/OFF başlatmak durdurmak için (Termostat, hava perdesi içinde monte haldedir.)

Isıtma Modu başlatıldığında, sistem kapalı alan sıcaklığı için kritik noktayı

25° veya 77° varsayarak kurar.

Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde ısıtma modu soğutma moduna otomatik olarak geçer.

8.2.3 “TEMP” TUŞU – Isıtma modunu

otomatik olarak başlatmak için

sıcaklık kritik noktasını yükseltmek veya düşürmek için.

8.2.4 MOOD – Celsius için ° ile Fahrenheit

derecesi için °”gösterge modlarına geçmek için.

8.3 Talimatlar

8.3.1 Batarya yerleştirme

8.3.1.1 Batarya kapağını okla gösterilen yönde çekin

8.3.1.2 2 adet AAA Alkaline bataryayı içeri yerleştirin, anot ve katodun doğru yerleştirildiğinden emin olunuz

8.3.1.3 Batarya kapağını yerine itiniz.

NOT: Uzaktan kumandanın önceden ayarlı kurulumu: 1.soğutma havası modunda, 2.Maksimum rüzgar hızı, 3.Kritik sıcaklık 25° dir.


8.3.2 Soğuk hava modu

8.3.2.1 “ ON/OFF ”tuşuna basın , güç tedarik durumu ışığı yanacak, işletme durumu ışığı yanacak. Hava perdesi maksimum hava hızında çalışır.

Not: Eğer ayarlanan rüzgar hızı fabrika çıkışı rüzgar hızından farklı ise,hava perdesi 3 saniye için fabrika çıkışı rüzgar hızında çalışacak.Daha sonar ayarlanan rüzgar hızına geçecek

8.3.2.2 Rüzgar hızını artırmak/azaltmak için“SPEED+/ SPEED-”tuşuna basın.

8.3.2.3 Cihazı durdurmak için “ON/OFF ”tuşuna tekrar basın, güç tedarik durumu ışığı ve işletme durumu ışığı sönecektir .

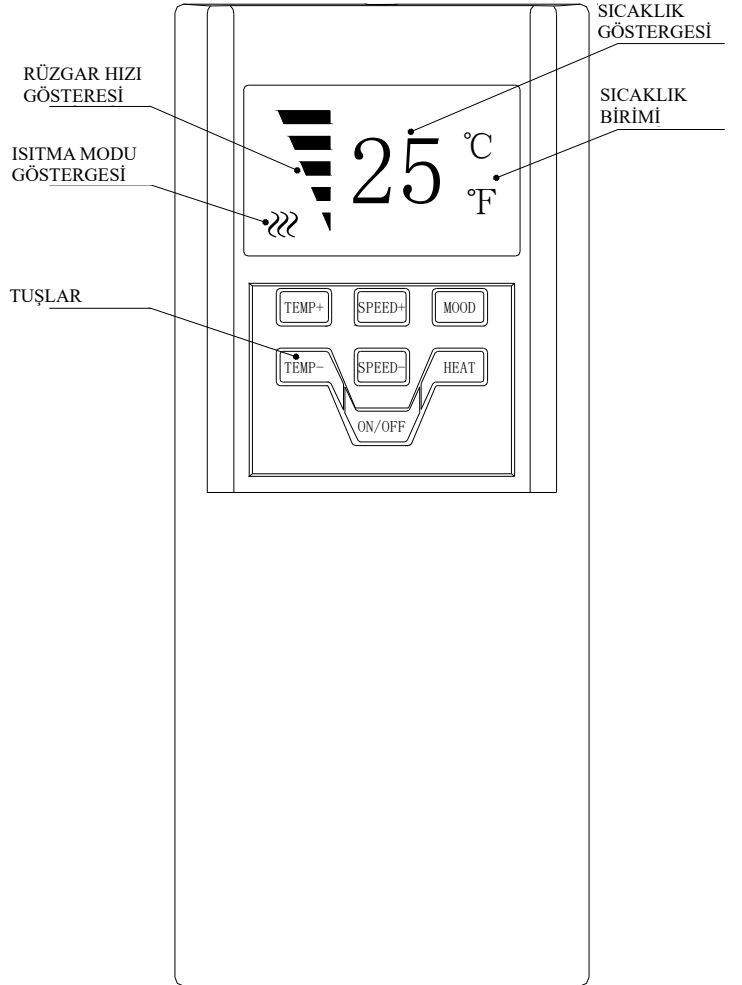

8.3.3 Isıtma Modu

8.3.3.1 “ ON/OFF ”tuşuna basın, güç tedarik ışığı yanacak, işletme durumu ışığı yanacak. Hava perdesi maksimum hava hızında çalışacak.

Not: Eğer ayarlanan rüzgar hızı fabrika çıkışı rüzgar hızından farklı ise,hava perdesi 3 saniye için fabrika çıkışı rüzgar hızında çalışacak.Daha sonar ayarlanan rüzgar hızına geçecek

8.3.3.2 Rüzgar hızını artırmak/azaltmak için“SPEED+/ SPEED-”tuşuna basın

8.3.3.3 “ HEAT ”tuşuna basın, ısıtma durumu ışığı yanacak, ısıtma modu göstergesi uzaktan kumanda üzerindedir, daha sonra hava perdesi ısıtma modunda çalışır.

8.3.3.4 “ HEAT ”tuşuna basın, uzaktan kumanda üzerindeki ısıtma durumu ışığı ve ısıtma modu göstergesi söner, hava perdesi soğuk hava modunda çalışır.

8.3.3.5 İhtiyaç duyduğunuz sıcaklık kritik noktasını ayarlamak için “ TEMP+/ TEMP- ”tuşuna basın. (oda sıcaklığı uzaktan kumanda üzerinde gösterilen kritik sıcaklıktan daha yüksekse, ısıtma durumu ışığı yanarken ısıtma elemanı otomatik olarak duracaktır.)

8.3.3.6 Hava perdesi ısıtma modunda çalışırken“ ON/OFF ”tuşuna basın, ısıtma durumu ışığı söner, işletme durumu ışığı yanar, motor 1 dakika gecikme modunda çalışır. Hava perdesi gecikme modundan sonra durur.

8.4 Dikkat:

8.4.1 İşletme halindeyken uzaktan kumandayı direkt olarak alıcıya doğrultun.

8.4.2 uzaktan kumandanın maksimum etki aralığı 6 metredir.

8.4.3 İşletme sinyalleri gönderirken uzaktan kumanda ile alıcı arasında bir engel olmadığından emin olunuz

8.4.4 Uzaktan kumandayı düşürmeyiniz

8.4.5 Uzaktan kumandayı direkt güneş ışığına maruz kalan bir yere, ısıtma ekipmanı veya ısı kaynağı yakınına bırakmayınız.

8.4.6 Uzaktan kumandayı uzun bir süre için kullanmayacaksınız bataryaları çıkarınız.

9. UYARILAR

9.1 Üniteyi isim plakasında belirtilen nominal gerilim ve frekansta kullanın.

9.2 Üniteye bakım yapmadan önce güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

9.3 Rutin bakım her yıl yapılmalıdır. Yıllık periyodik bakımlarınızı ekte listesi bildirilen yetkili servislerimize yaptırınız.

9.4 Üniteyi temizlemek için asla petrol, benzin, inceltici veya başka bir kimyasal madde kullanmayınız.

9.5 Su veya herhangi bir sıvının motora girmesine izin vermeyin.

9.6 Güç tedariki şebekeden sağlanıyorsa, priz IEC335-1 ile uyumlu olmalıdır. Akım kordonu direkt olarak şarj hattına bağlanıyorsa, temas boşluğunun en az 3 mm olduğu bütün polarite şalterleri şarj hattına bağlı olmalıdır.

10. TAŞIMA VE NAKLİYE

Freedor hava perdenizi nakliyeden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığını cihazınızı teslim aldıktan hemen sonra kontrol ediniz. Hasar durumunda bu hasarı gönderimi gerçekleştiren yerlere bildirmeli ve gönderim dökümanları üzerine bu konu ile ilgili olarak not düşmelisiniz.

Cihazın nakli sırasında meydana gelen bir hasar, cihaz paketi açıldıktan sonra fark edilmiş ise satıcınız ile derhal temasa geçip, yetkilileri bu durumdan haberdar edin.

11. GARANTİ VE SERVİS

Freedor Hava perdesi malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir. Standart dışı uygun olmayan montaj ve onarımlardan, elektrik beslemelerindeki düzensizliklerden oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır. Cihazla birlikte verilen Garanti Belgesini garanti süresince saklamanız ve gerektiğinde Yetkili servis elemanına göstermeniz gerekmektedir. Yetkili olmayan elemanların cihaza müdahaleleri veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması sonucu meydana gelebilecek arızaların sorumluluğu uygulamayı yapana aittir.

Hava perdesi ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İmalatçı veya İthalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların bakımını ve onarımını yapma, yedek parçalarını sağlamak zorundadır.

ENERJİ TÜKETİMİ ACISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

- *- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır.
- *- Hava perdesinin çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
- *- Hava perdesinde teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır
- *- Hava perdesinin düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü uzatacaktır.
- *- mevsim geçişlerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini azaltacaktır

12. İMALATÇI VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ

İMALATÇI FİRMA:

GUANGZHOU RUI LONG ELECTRICAL
APPLIANCE LTD.

Huacheng Market East, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou
Tel/fax: 8620 81985528

İTHALATÇI FİRMA:

OAC İKLİMLENDİRME A.S.

Gürsel Mh. Nurtaç Cd.

No:71/A Kagıthane-Istanbul-Türkiye

T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702

info@oac.com.tr oac.com.tr

Sürekli yeni ürün çalışmaları nedeniyle cihazların teknik özellikleri ve tasarımında önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

Gürsel Mh. Nurtaç Cd.

No:71/A Kagıthane-Istanbul-Türkiye

T+90 212 246 22 22 F+90 212 247 53 73

Email: servis@olefini.com.tr servis@oac.com.tr

*-Baskıdan kaynaklanan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.

TÜKETİCİ HAKLARI

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.


j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi, Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyumsuzluğun parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ							
NO	FİRMA ADI	ADRES	İLÇE	İL	YETKİLİ	TELEFON	GSM
1	FATİH TEKNİK	Mahfe Sıgmaz Mah.Adnan Kahveci Bulvarı Akköse Apt. A Blok No:1/E	Seyhan	ADANA	İbrahim Mıhçı	0 535 344 19 04	0 535 344 19 04
2	LİDER SOĞUTMA	Tufan Paşa Mah. Üstün Sk. No:65/A	Kozan	ADANA	Hüseyin Kurt	0 322 515 08 85	0 535 696 43 55
3	TOROS KLİMA	Toros Mah. 73 Sk. Barış Ap. Altı No:18/C	Merkez	ADANA	Evren Özkutlu	0 322 233 00 04	0 533 489 03 90
4	BİZİM SERVİS	Kenan Evren Bulvarı Girişi Kiler Market Arkası	Çukurova	ADANA	Mehmet Elitaş	0 322 235 34 34	0 533 777 87 61
5	ÖZEL MEKANİK	Döşeme mah.ahmet cevdet yağ bulvarı 60097 sokak çiğdem apt. zemin kat	Seyhan	ADANA	Özkan Özel	0 322 435 75 80	0 533 659 68 68
6	ÇUKUROVA TEKNİK	Muradiye Mah. Ofis Cad. No:66/C	Ceyhan	ADANA	Gökhan Göçmener	0 322 612 33 66	0 541 550 70 90
7	SUAT KAYAALP DAY.TÜK.MALLARI	Orta Mah. Keçeci Sk. No:11	Merkez	ADAPAZARI	Suat Kayaalp	0 264 282 11 46	0 533 255 47 08
8	MAVİ TEKNİK	Atatürk mah.atatürk cad.no:104	kahta	ADYAMAN	HACI yusuf Duran	0 416 726 04 61	0 533 631 04 61
9	AYDIN KLİMA	Alitashi Mahallesi Bözbey Yolu No:15	Merkez	ADYAMAN	Aydın Kurt	0 416 213 34 84	0 532 493 87 49
10	ELİTE TEKNİK	Dumlupınar mahallesi Süleyman Çavuş Cad. No:14	Merkez	AFYON	Berrin İşbilir	0 272 215 67 90	
11	GÜLER ELEKTRİK	29 EKİM CAD. NO:10	MERKEZ	AĞRI	Levent Budak	0 472 215 99 36	0 555 967 33 32
12	ARDA TEKNİK	Şeyh Hamit Mah. Atatürk Bulvarı no:3	MERKEZ	AKSARAY	Tahsin Çavdar	0 382 214 12 42	0 542 212 14 28
13	VEDAT SOĞUTMA	Pirinci Cad.Istanbulu Ap.No:56	Merkez	AMASYA	Vedat Sarıkoca	0 358 218 42 46	0 533 775 62 11
14	DENİZ ELEKTRİK	Strazburg Cad. No:14/D	Sihhiye	ANKARA	Zekeriya Deniz	0 312 232 21 21	0 535 240 60 35
15	KAYA TEKNİK	Huzur Mah. 1134 Sk. 5/C	Öveçler	ANKARA	Engin Kaya	0 312 481 99 88	0 532 261 33 10
16	DEMİR ELEKTRİK	Erzurum Mah.Dumlupınar Cad. No:22/A	Çankaya	ANKARA	Tarık Tokdemir	0 312 362 79 09	0 542 278 42 72
17	GÜLHAN TEKNİK	MÜRSEL ULUCU MAH. 991 CAD. BUKET APT NO: 1 A	Çankaya	ANKARA	GÜLHAN YILMAZ	0 312 483 66 36	0545 421 06 12
18	AKÇA SOĞUTMA	Yunus Emre Cad.Saray Mah. Başkent Hastanesi Tenekeçiler Karşısı	Alanya	ANTALYA	Sevban Bey	0 242 511 00 89	0 535 319 98 85
19	DOĞUŞ KLİMA	Saray Mah. Sugözü Cad.Demka Ap.Altı No:45	Alanya	ANTALYA	Mustafa Coşkun	0 242 522 57 87	0 533 519 50 55
20	ÜNAL TEKNİK	Altındağ Mah.Dolmacei Ap. No:16/A	Merkez	ANTALYA	Bekir Onur Ünal	0 242 244 09 11	0532 580 46 75
21	MEKATEK İSITMA SOĞ.SİST.	Altındağ Mah. 169 Sk. No:11/A-B	Merkez	ANTALYA	Tahir Babacan	0 242 248 31 14	0 543 463 03 08
22	ÇETİN SOĞUTMA	A.Hisar Mah. Orhangazi Cad. 4606 Sk. No:14	Manavgat	ANTALYA	Memiş Çetin	0 242 742 18 16	0 533 624 64 68
23	DENİZ SOĞUTMA	Çukurbağlılar Cad.Cengizler Apt.No:32	Kaş	ANTALYA	Ali Gökhan Özak	0 242 836 27 12	0 506 756 61 86
24	TUEM TEKNİK	Gökya Mah. İliköül 6. Sk. No:9/A	Demre	Antalya	Emin Taş	0 242 871 65 55	0 555 964 83 55
25	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOKAK NO:13/A	Gazipaşa	ANTALYA	BİLAL AKAY	0 242 572 44 58	0 565 763 00 32
26	MODERN KLİMA	YILDIZ MAHALLESİ 233 SOKAK NO:6/A	Muratpaşa	ANTALYA	AHMET FERUDUN TEMUÇİN	0 242 238 57 56	0 536 541 36 70
27	DEYAT TEKNİK	VARLIK MAH. 203 SOKAK NO:4/B	Muratpaşa	ANTALYA	MUSTAFA EKER	0 242 238 39 31	0 533 268 69 54
28	HASKAR KLİMA	GÜVENLİK MAH.MİMAR SİNAN CAD ATAHAAN APT NO:8/B	Merkez	ANTALYA	HASAN KARAKAYA		0 535 330 21 71
29	KAAN TEKNİK İSITMA	MEYDAN MAH. NARENÇİYE SOKAK NO:11/A	Kumluca	ANTALYA	HÜSEYİN ZAHMACIOĞLU	0242 887 73 03	0 507 356 73 03
30	SEÇKİN SOĞUTMA	AYANOĞLU MAH.1817 SOKAK NO:4	Kepez	ANTALYA	SEÇKİN SARICA	0242 417 64 54	0 532 053 97 32
31	TÜRKÖZ SİHİ TEŞİSAT MAL.	YILDIZ MH. ÇAKIRLAR CD. 233 SK.GÜLKAY AP. 2/B	Muratpaşa	ANTALYA	SADIK GÜNAÇ	0242 346 94 18	0 544 637 47 28
32	GÖK KLİMA	PINARLI MAH. ATATÜRK BULVARI NO:63/1A	AKSU	ANTALYA	MEHMET GÖK	0242 462 28 45	0542 848 99 72
33	A KLİMA	YENİ MAH. ALİ İZZET BEGOVİÇ CAD AKSOY APT NO:71/A	Kepez	ANTALYA	ALİ KUYUMLU	0 242 344 64 45	0532 681 82 80
34	ATA TEKNİK KLİMA VE UYDU SİST	ORTA MAH.GEDİK CAD.10-16 Z 102	Serik	ANTALYA	AHMET ZİHNİ ERKAYA	0 242 712 55 56	0507 468 66 19
35	TOKLULAR KLİMA	ZERDALİLİK MAH.DEĞİRMENÖNÜ CAD.R.GÖKSELT APT.NO:48/B	Muratpaşa	ANTALYA	OSMAN TOKLUR	0242 313 19 22	0533 463 61 85
36	YİLDİRİM TEKNİK SERVİS	Miralay Şükrü Bey Cad. No:161/C	Merkez	ARTVİN	Hüsni Yıldırım	0 466 212 87 55	0 532 408 39 28
37	GÜNGÖR SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. M.Paşa Cad. No:55/A	Merkez	AYDIN	Nusret Güngör	0 256 225 62 62	0 530 519 19 26
38	TESTAŞ İSITMA VE SOĞUTMA	Güzelhisar Mah. Kıbrıs Cad. No:87/C	Merkez	AYDIN	Tuncay Tosun	0 256 214 87 70	0 532 432 85 90
39	ASYA KLİMA	İstasyon Cad. No:100/C	Söke	AYDIN	Asım Talancı	0 256 513 11 13	0 533 602 73 55
40	ADA TEKNİK	Turgut Özal Bulvarı Akyol Ap. No:9/B	Kuşadası	AYDIN	Kadir Düzen	0 256 612 45 25	0 533 433 38 97
41	KARAKAŞ İSITMA SOĞUTMA SİST	CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ BULV. NO:168/A	Didim	AYDIN	HÜSEYİN KARAKAŞ	0 256 811 50 01	0 543 255 48 84
42	EMYİL TEKNİK	Kayabey Mah.Laleli Sk. No:3/A	Merkez	BALIKESİR	Yılmaz Yeşil	0 266 239 39 68	0 542 204 94 70
43	GENBA ENERJİ	Akincılar Mah.Yalkır Cad.No:41/A	Karesi	BALIKESİR	Cengiz Oğuzer	0 266 243 98 26	
44	BATI TEKNİK	AKINCILAR MAH. KEPSUT CAD.NO:19/C	Karesi	BALIKESİR	BÜLENT İMREN	0 266 249 19 44	0533 259 29 40
45	İSOTEM SERVİS	Orta Mah. Topçukonağı Cad. No:10	Merkez	BARTIN	Can Mutlu	0 378 227 18 28	0 542 324 50 97
46	HUZUR SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. 5.Cad 1508 Sk. No:1	Merkez	BATMAN	Selim Bey	0 488 213 54 11	0 533 310 00 15
47	BAVER	PAZARYERİ MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ BULVARI NO:257	Merkez	BATMAN	BAVER KIZIL		0 542 588 75 72
48	PINAR SOĞUTMA	Yenişehir Mah. Haydar Ünsal Cad. Buket Sk. No:15/A	Merkez	BİNGÖL	Muhammed Pinar	0 426 214 11 91	0 543 592 85 20
49	SOLMAZ SOĞUTMA	Şemsi Bitlis Mah. Nur Cad. No:1	Merkez	BİTLİS	Murat Solmaz	0 434 226 04 98	0 533 476 50 77
50	DENİZ ELEKTRİK	İzzet Baysal Cad. No:265	Merkez	BOLU	Emin Aksoy	0 374 217 18 17	0 532 245 45 25
51	AKÇAY BOBİNAJ	Üdübek Mah.Atabay Cad. No:35/A	Merkez	BURDUR	Nuri Akçay	0 248 234 52 46	0 542 803 66 18
52	GÜLTAŞ İSITMA VE SOĞUTMA	Özgr Mah. H.İlyas Cad. No:38/B	Merkez	BURDUR	Cemal Gülhan	0 248 233 81 21	0 545 406 78 77
53	ARTI ENERJİ	Selimzade Mah.Arabacılar Sk. No:4/A	Yıldırım	BURSA	Arif Kandaz	0 224 327 19 96	0 535 414 52 67
54	MARMARA SOĞUTMA	Namazgah Mah.Narlı Sk. No:17/B	Yıldırım	BURSA	sedat bey	0 224 326 43 55	0 541 326 43 55
55	ÖZÇELİK SERVİS	Cevalpaşa Mah. M.Veli Bey Sk. No:28/B Delta Ap.	Merkez	ÇANAKKALE	Mehmet Özçelik	0 286 217 44 94	0 555 860 11 55
56	GÜNGÖR TEKNİK	GSP Mah. 26 Kasım Cad. No:3/D	Gelibolu	ÇANAKKALE	Ufuk Güngör	0 286 566 40 99	0 532 342 95 77
57	ÇİHAN TEKNİK	BUĞDAY PAZARI MAH ATATÜRK BULVARI ANIL APT NO:4	Merkez	ÇANKIRI	ÇİHAH ASLAN	0 376 212 29 16	
58	HİTİT TEKNİK SERVİS	YENİÖL MAH.MÜFTÜ AHMET GÖKEŞME SOK.NO:5/1	Merkez	ÇORUM	Engin ERENLER	0 364 225 70 58	0 532 418 25 11
59	TEKNİK KLİMA SERVİSİ	1.Sanayi Sitesi 159 Sk.No:3	Merkez	DENİZLİ	Serdar Gülhan	0 258 264 14 12	0 536 316 54 37
60	KALFASAN LTD.ŞTİ	Kurt İsmail Paşa 7.Sk. No:11/B	Yenişehir	DİYARBAKIR	Mustafa Bozokafa	0 412 224 72 14	0 533 206 95 55
61	CAN İKLİMLENDİRME	Peyas Mah. 523.Sk. Nur Fidan Sitesi B Blok 3/E	Kayapınar	DİYARBAKIR	Necmettin Eriman	0 412 290 45 75	0 505 843 27 00
62	HIZLI SERVİS	Şerefiye Mah. Uzunzade Sk. No:18/B	Merkez	DÜZCE	Osman Çiçek	0 380 512 28 00	0 533 310 99 96
63	ŞEN ELEK.LTD.ŞTİ	Cumhuriyet Cad.Ersoylu Ap. No:6/B	Keşan	EDİRNE	Recep Güner	0 284 714 20 65	0533 818 88 49
64	GÖLEMEN İSITMA SOĞ.	Uzunaldırım Cad. Altay-4 Apt. No:25/A	Ayşekadın	EDİRNE	Serkan Gölemen	0 284 225 07 60	0 533 512 51 19
65	TEKNO ELEKTRİK	FATİH MAH.UMRAN AKKAN CAD KUŞEVLER SİTESİ DOĞAN APT. NO:2	Merkez	EDİRNE	İRFAN KARACA	0 284 213 53 73	0530 221 69 71
66	TUNCER TEKNİK	Sanayi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:82/a	Merkez	ELAZIĞ	Sadullah Tuncer	0 424 224 37 57	0 539 303 25 90
67	FIRAT TEKNİK TİCARET	İnönü Mah.Merkez Çarşı 5.Sk. No:63	Merkez	ERZİNCAN	Çetin Polat	0 446 224 44 45	0 532 496 76 73
68	NUR TEK SOĞ.	Hacı Cuma Mah. Dere Cad. No:11	Yakutiye	ERZURUM	Zafer Yangar	0 442 213 24 44	0 530 822 89 42
69	TAVLAŞOĞLU SOĞUTMA	Gez Mah. Samih Kobal Cad. İnanoğlu Ap. No:20	Yakutiye	ERZURUM	Zeki Tavlaşoğlu	0 442 238 83 83	0 533 376 97 51
70	GÜVEN İSİ LTD.ŞTİ	Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:45/A	Merkez	ESKİŞEHİR	Erhan Bağ (Servis Yetkilisi)	0 222 230 54 54	0 533 217 37 25
71	ATAK İSITMA SOĞUTMA	Deliktaş mah.kutlu sokak no:13/b	Odunpazarı	ESKİŞEHİR	Veysel Atak	0 222 230 90 70	0 546 901 41 41
72	ARTI SERVİS	Kurtuluş Msh. Ziyapaşa Cad. No:20/B	Merkez	ESKİŞEHİR	Harun Kocakaya	0 222 233 46 00	0 505 962 26 92
73	ÖZKAR TEKNİK SOĞUTMA	Saha Mah. Cumhuriyet Cad. No:41/C	Nizip	GAZİANTEP	Abdulkadir Diker	0 342 517 81 19	0 533 564 17 83
74	AKTİF SERVİS	Yeşilevler Mah. 80.Cad. no:12/A	Şahinbey	GAZİANTEP	Mehmet Dorik	0 342 336 77 47	0 532 436 09 88
75	KRİSTAL CAM LTD.ŞTİ	Karagöz Mah.Karanfil Sk. No:18/A	Şahinbey	GAZİANTEP	Mahmut Safioğlu	0 342 231 02 47	0 532 265 88 05
76	ALP SOĞUTMA	Boyacı Mah. Demirgane Cad. No:11/C	Şahinbey	GAZİANTEP	Asef Alpdoğan	0 342 232 91 94	0 535 566 10 99
77	AK ERHAN SOĞUTMA	H.Miklat Mah. Salim Sk. No:9/B	Merkez	GİRESUN	Aşkı Konal	0 454 212 19 76	0 532 760 84 86
78	EL-PA İNŞ.ELEK.	Altay Cad.PTT Başmüdürlük Yanı Boyner Ap. No:2	Merkez	HAKKARİ	Süleyman Yaşar	0 438 211 53 23	0 532 701 68 39
79	BAŞKARLAR TEKNİK	R.Tayıp Erdoğan Bulvarı No:11/B	Kırnihan	HATAY	Hüseyin Başkar	0 326 345 43 38	0 532 374 50 23
80	YÜCE SOĞUTMA	Armutlu Mahallesi 23.sokak akbaylar sitesi 1.blok Mustafa Kemal Akbay İlkokulu yanı	Antakya	HATAY	Özcan Yüce	0 326 214 65 07	0 533 523 37 15

81	ÖZ ÖNCÜ İSITMA SOĞ.	Cumhuriyet Mah. İ.Inönü Cad. Sabit Ap. Zemin Kat No:161/B	İskenderun	HATAY	Edip Öncü	0 326 613 60 52	
82	KARACA TEKNİK	Çay Mah. Namik Kemal Cad. Fuat Payas Zemin Kat No:28	İskenderun	HATAY	Doğan Can	0 326 618 01 12	0 532 645 49 12
83	PARLAK TEKNİK	Topçular Cad. No:34	Merkez	İĞDIR	İbrahim Parlak	0 476 227 47 51	0 544 292 50 00
84	ÖZTEKİN BUZDOLABI	Yeni Antalya Yolu Üzeri Gülsüver Ap.Altı No:29	Merkez	İSPARTA	Faruk Tekin	0 246 223 49 86	0 542 611 14 58
85	ARAL KLİMA	Fatih Caddesi Yuvarm Sokak No:53/2	Yeniöbna	İSTANBUL	Hüseyin Yıldırım	0 212 652 94 87	0 532 768 97 58
86	DERİN SOĞUTMA LTD.ŞTİ	Kuloğlu Mah.Ağa Hamamı Cad. No:27 Cihangir	Büyüközü	İSTANBUL	Recai Derin	0 212 245 35 79	0 532 241 55 96
87	NAZAR SERVİS	Galip Bey Cad. F.Alyanak Ap. No:67/4 Altintepe	Küçükyalı	İSTANBUL	Feyzullah Yılmaz	0 216 388 51 92	0 535 304 89 23
88	ÖZ KLİMA TİCARET	Mevlana Mah.Anafartalar Cad. Serhat Sk. No:3	Ataşehir	İSTANBUL	Kemal Aydın	0 216 471 27 76	0 533 517 38 18
89	ÖZDEN KLİMA	Mahmut Şevket Paşa Mah.Ercan Sk. No:7/B Okmeydanı	Şişli	İSTANBUL	Aydın Bey	0 212 361 55 37	0 532 431 29 30
90	SEÇKİN SOĞUTMA	Fevzi Çakmak Mah.3.Sk. No:6/B Tabya	Bağcılar	İSTANBUL	Aslan Bey	0 212 634 20 77	0 532 227 00 16
91	YALÇIN TEKNİK	Şirintepe Mah. Gümüşhane Cad. Aşyan Sk. No:53/A	Kağıthane	İSTANBUL	Bülent Yalçın	0 212 280 86 21	0 535 678 80 73
92	ÇÖZÜM SOĞUTMA	Sanayi Mah. Malazgirt Cad. Çınar Sk. No:62	Güngören	İSTANBUL	Hakan Erdoğan	0 212 502 57 64	0 532 452 10 74
93	TABIAT KLİMA	DUMLUPINAR MAH. DEMİRCİLER CAD. SEVAP SK NO:2	Ümraniye	İSTANBUL	Mustafa Çelik	0 535 233 72 11	0 535 233 72 11
94	AVRUPA İKLİMLENDİRME	Kayabaşı Mah. İstiklal Cad. No:270	Başakşehir	İSTANBUL	Mümin Ercan	0 212 691 07 08	0 542 221 19 71
95	MEGA PLUS	Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı 208.Sk.No:10	Beylikdüzü	İSTANBUL	Ramazan Tiryaki	0 212 543 10 28	0 535 594 23 98
96	GM KLİMA	Terakki Cad. No:36/E Kartaltepe	Bakırköy	İSTANBUL	Veysel Bayrak	0 212 660 45 43	0 535 569 03 18
97	BBS MEKANİK	Atatürk mah.Atatürk Aad.Sazlı Sokak No:2/B	Sancaktepe	İSTANBUL	AYDIN NAYIR	0216 622 58 59	0 532 431 29 30
98	USTAĞLU KLİMA HAVALANDIRMA	ZEYNEPKAMİL MAH. BALÇILAR YOKUSU NO:13/A	Üsküdar	İSTANBUL	İSMET USTA	0 216 532 60 11	0 535 704 93 22
99	DAĞLI KLİMA	AHMET YESEVİ MAHALLESİ İMAMIAZAM CADDEİ NO:93/A	Pendik	İSTANBUL	DİLEK DAĞLI	0216 494 15 16	0 543 286 55 76
100	ASTEK KLİMA	Veiefendi Mah. 74/C Sok. no:4-A	Zeytinburnu	İSTANBUL	HASAN GÜNGÖR	0 212 558 01 26	0 532 789 96 63
101	EKİP KLİMA İSITMA SOĞUTMA	SAPANBAĞLARI MAH ŞEHİT KUBİLAY SOKAK NO:2	Pendik	İSTANBUL	AYDIN TURAN	0 216 390 11 37	0 533 144 38 25
102	ERSİN KLİMA	Ordu Cad.No:217/B	Yeşilyurt	İZMİR	Ersin Gürakan	0 232 231 65 83	0 532 427 43 55
103	TEKNİK SERVİS	Atatürk Mah. 1023Sk No:3	Selçuk	İZMİR	Bahattin Hatipoğlu	0 232 892 28 27	0 542 645 21 56
104	EGE TEKNİKEL KLİMA	Adem Yavuz Cad. No:166/A	Gültepe	İZMİR	Sedat Balık	0 232 433 14 00	0 532 714 07 77
105	GÜNEY ELEKTRONİK	3879 Sk. No:13 Eski İzmir	Kaabağlar	İZMİR	Şefik Erişik	0 232 271 46 86	0 536 241 22 80
106	KARŞIYAKA KLİMA	1836 Sk. No:2/B	Karşıyaka	İZMİR	Salih Boyraz	0 232 372 13 67	0 507 286 59 30
107	KLİMA DÜNYASI	Hürriyet Mah. Büyük Menderes Cad. No: 236/A	Sarıncı	İZMİR	Fikret Alkan	0 232 281 20 06	0 532 250 68 98
108	ESİNTİ TEKNİK	İnönü Cad. No:604/1 Güzelyalı	Konak	İZMİR	Cemil Türkeş	0 232 246 96 66	0 505 812 19 40
109	ÇELİK KLİMA	M.Akif Eroly Mah. Kirazlı Cad. No:131/B	Kemalpaşa	İZMİR	Eyup Çelik	0 232 878 44 12	0 537 514 47 45
110	TURA İKLİMLENDİRME	Kemal Paşa Mah. İnönü Cad. No:32-34/A	Menderes	İZMİR	Cüneyt Tura	0 232 782 20 72	0 555 566 46 17
111	UZMAN KLİMA	Atatürk Mah. Ressam Avni Arbaş Cad. No:6/D	Foça	İZMİR	Ümit Aslan	0 232 812 50 05	0 542 275 18 64
112	9 EYLÜL KLİMA	Manuroğlu Mah. Ankara Cad. No:93-1/B Özkanlar	Bornova	İZMİR	Ahmet Dönmez	0 232 348 72 81	0 532 394 27 18
113	AKSU İKLİMLENDİRME	Anafartalar Mah. Şehit Lütfi Bingöl Cad No:4/A	Ödemiş	İZMİR	YUSUF AKSU	0 232 546 26 45	0 545 678 35 55
114	GÜR İSITMA VE SOĞUTMA	CEMAL GÜRSEL CAD NO:16/1B	Karşıyaka	İZMİR	NAL AYDIN	0232 367 35 65	0 532 673 77 35
115	ÖZDERE ANADOLU SOĞUTMA	ÇUKURALTI MAH.ATATÜRK BULV.NO:55/A	Özdere	İZMİR	MUSTAFA SINIK	0232 797 71 21	0 535 312 67 17
116	ADA SOĞUTMA-MEHMET BÖK	MITAT PAŞA MAHALLESİ GÜNALP VAROL CD NO:3/A	Bayındır	İZMİR	MEHMET BÖK	0232 581 69 88	0 532 227 03 51
117	TOLGA KLİMA	BOZYAKA MAH.3122 SOKAK N:23/B	KARABAĞLAR	İZMİR	TOLGA KAPAN	0 232 255 17 71	0530 937 80 91
118	MFC MÜH.LTD.ŞTİ	Orhan Gazı Mah.Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap.Altı No:35/A	MARAZ	K.MARAŞ	Fatih Gürün	0 344 221 11 50	0 532 643 72 93
119	ÖZDEMİR ELEKTRİK	Kümbet Mah.Hacı Esat Efendi Cad. No:39	Elbistan	K.MARAŞ	Turabi Özdemir	0 344 413 13 65	0 544 289 51 92
120	GEMCI KLİMA	Şekerdere Cad. Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap. No:35/B	Merkez	K.MARAŞ	Ahmet Gemci	0 344 223 27 60	0 532 677 64 64
121	PEKER SOĞUTMA	Kayabaşı Fevzi Çakmak Mah. Gül Sk. No:3/B	Merkez	KARABÜK	Mehmet Peker	0 370 415 00 35	0 532 271 54 47
122	İNAN SOĞUTMA	Kirişçi Mah. İbrahim Karan Cad. No:2/I	Merkez	KARAMAN	Talip İnan	0 338 214 79 44	0 542 768 40 45
123	YAVUZ SOĞUTMA SAN.	İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:171/1	Merkez	KARS	Ali Yavuz	0 474 223 80 39	0 533 339 13 91
124	DOSTELİ SOĞUTMA	Dr. Halil Erdoğan Cad. No:20	Merkez	KARS	Ayhan Sural	0 474 212 33 19	0 544 248 48 61
125	DOĞAL ISI	İnönü Mah. Cevher Sok. Köşem Apt. B Blok No: 27	Merkez	KASTAMONU	Tuncay Tot	0 366 212 77 29	0 542 432 48 08
126	BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER	İNÖNÜ MAH.ILGAZ SOKAK ELMAS APT.NO:68/A	Merkez	KASTAMONU	MUSTAFA SARI	0366 215 43 47	0541 646 61 42
127	ERCİYES SOĞUTMA	Yeni Mah. Hülya Cad. Okur Ap. 10/A	Merkez	KAYSERİ	Mustafa Koçer	0 352 339 56 96	
128	UZMAN SOĞUTMA	Sahabiye Mah.Yıldırım Cad. No:8/E	Kocasinan	KAYSERİ	Nurettin Hattatıoğlu	0 352 232 21 63	0 532 254 66 39
129	AKIN ISI SOĞUTMA	Küçük Mustafa Mah. Sokullu Cad. 15/A	Melikgazi	KAYSERİ	Mustafa Akın	0 352 336 38 52	0 541 834 31 14
130	İŞİK SOĞUTMA	Gürler Mah. Millet Cad. No:141/F	Merkez	KIRIKKALE	Mustafa İşik	0 318 225 20 00	0 546 421 28 10
131	MUTLU İSITMA SOĞ.LTD.ŞTİ	Fevzi Çakmak Bulvarı Işıklar Ap. No:29/1 D:1 K:1	Merkez	KIRKLARELİ	Mutlu Konat	0 288 214 67 66	0 542 526 58 17
132	UZMAN TEKNİK	Yeni Mah. Fatih Cad. 3.Ara Sk. No:15/C	Lüleburgaz	KIRKLARELİ	Nazım Çotuk	0 288 417 16 86	0 537 686 40 15
133	AN KARDEŞLER	Yeni Sanayi Sitesi A-4 Blok No:66	LÜLEBURGAZ	KIRKLARELİ	Murat Yapıcı	0 288 412 07 57	0 553 331 99 00
134	HEDEF İKLİMLENDİRME	YENİ MAH.İSTASYON CAD. NO:16	Lüleburgaz	KIRKLARELİ	ÖZLEM AKCİN	0 288 413 08 87	0 533 369 32 28
135	ISI-KAR TEKNİK	Ahi Evran Mah. 735 Sk. Ece Ap. Altı 5/B	Merkez	KIRŞEHİR	Bülent Aslan	0 386 214 44 80	0 546 218 27 65
136	ALMEKA İKLİMLENDİRME	İsmet Paşa Mah. Nemika Cad. No:14	Merkez	KİLİS	Ökkeş Hadi Oğuz	0 348 822 22 22	0 543 455 72 94
137	ALSER SOĞ.LTD.ŞTİ	İnönü Cad. Veli Baba Sk.No:24/B	İZMİT	KOCAELİ	Ayhan Sert	0 262 325 25 36	0 532 233 05 48
138	ACAR TEKNİK	Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:62-A	Bekirpaşa	KOCAELİ	Ömer Acar	0 262 324 26 44	0 543 461 75 31
139	SEÇKİN SOĞUTMA LTD.ŞTİ	Kadıköy Mah. Atatürk Cad. Güzide Apt. No:12	Merkez	KOCAELİ	Sibel Seçkin	0 262 322 40 24	
140	GEBZE KLİMA	M.PAŞA MAH 713 SOKAK NO:3/A	GEBZE	KOCAELİ	MUSTAFA ÖZSOY	0262 646 57 26	0535 529 26 83
141	AYARSAN SOĞUTMA	Nakiboğlu Mah.Ahüverin Sk. No:3/A	Karatay	KONYA	Adem Ayar	0 332 352 51 52	0 532 509 00 90
142	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	Feritpaşa Mah.Nişantaş Sk. Yıldırım Ap.Altı No:27/A	Selçuklu	KONYA	Ahmet Ertugrul	0 332 238 33 99	0 532 762 27 72
143	ETS BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİSİ	FERHUNİYE MAH. ALIGAV SOKAK NO:4/B	Selçuklu	KONYA	MUHAMMET ERTUĞRUL	0 332 238 33 97	0 532 130 39 37
144	ERKAN YAPI TASARIM LTD.ŞTİ	Selvi Mah. Selvi Sk.Gültaş İş Hanı No:64	Merkez	KÜTAHYA	Kasım Erkan	0 274 216 18 56	0 532 357 56 83
145	UZAY SOĞUTMA	GENÇLİK MAH.BARAN SOKAK İBRAHİM ALÇIN APT NO:21/A	Kırklareli	LÜLEBURGAZ	Uzay Çitak	0 288 413 01 39	0 535 896 04 82
146	ÖZEN SOĞUTMA	Hasan Bey Cad. No:39	Merkez	MALATYA	Ferit Öz	0 422 324 43 42	0 535 795 84 83
147	A.YENİ KAZANCI İKLİMLENDİRME	Yarhasanlar Mah. 2306 Sk. No:20/A	Merkez	MANİSA	Berna Yenikazancı	0 236 237 56 56	0 541 741 19 28
148	ÖGE MÜHENDİSLİK	Kurtuluş Mah.Nazım Yavuz Cad.No:3/1	Soma	MANİSA	Erkan Bakır	0 236 612 91 00	0 535 489 24 74
149	SPİL TEKNİK SOĞUTMA	ALTAI MAH.SEVİNÇ SOKAK NO:45/A	Turgutlu	MANİSA	GÜNGÖR AKKAŞ	0 236 313 13 14	0 532 413 55 23
150	ŞEYHAN SOĞUTMA	Şahkulu Bey Cad. No:15 / B	Kızıltepe	MARDİN	Ahmet Atan	0 482 312 73 65	0 544 482 29 61
151	ÖZ ÇİÇEK BEYAZ EŞYA	Batman Yolu Üzeri Üzeri Çağdaş Lokantası Yanı	Midyat	MARDİN	Murat Karagün	0 482 464 01 59	0 533 027 56 11
152	AYDIN SOĞUTMA	KOÇHIŞAR MAH.ERSOYLU CAD. NO:12/B	Kızıltepe	MARDİN	ABDURRAHMAN AYDIN		0544 546 86 12
153	CAN KLİMA MERKEZİ	Şehit İshak Mah. Atatürk Cad.Cetvel Yolu Atasayar Ap.Altı 1/C	Tarsus	MERSİN	Hüseyin Yılmaz	0 324 627 26 62	0 532 408 29 70
154	KLİMA MARKET	Merkez Mah.Milli Egemenlik Cad. No:15/B	Erdemli	MERSİN	Ümit İlikyaz	0 324 515 47 21	0 532 440 44 48
155	SELEN LTD.ŞTİ	Merkez Mah. Sıfke Cad. Işık Ap.Altı 218/A	Erdemli	MERSİN	Hamit Şahin	0 324 516 27 27	0 532 707 13 99
156	KARDEŞLER KLİMA LTD.ŞTİ	İnönü Bulvarı Hürriyet Mah. Hilal Ap. No:274/B	Yenişehir	MERSİN	Metin Serdar Açıl	0 324 326 48 35	0 532 481 45 75
157	ASLAN SOĞUTMA	Akarca Mah. 2.Cad. 49/A	Anamur	MERSİN	Murat Aslan	0 324 814 16 17	0 531 985 99 75
158	İKLİM SOĞUTMA	Meydan Mah. Kıyı Sk. No:177/C	Mut	Mersin	Fatih Aliç	0 324 774 55 03	0 536 705 12 97
159	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	2.Play Yolu Milli Egemenlik Sk. Erciyes Ap. No:30/A-B	Erdemli	MERSİN	Emin Koç	0 324 515 43 45	0 532 579 22 08
160	ASYA SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH.FATİH APT.1803 SOKAK NO:24/B	Yenişehir	MERSİN	NURETTİN ERVÜZ	0 324 327 54 01	0 530 964 90 89
161	ÇINAR TEKNİK SERVİS	MENTEŞ MAH.2598 SOK. NO:17	Yenişehir	MERSİN	MESUT CİN	0 324 336 10 22	0507 269 19 77
162	ERCİYES KLİMA	CUMHURİYET MAH.1618 SOKAK NO:13/D	Yenişehir	MERSİN	HALİL ACUN	0 324 328 47 03	0532 692 76 90

163	AYDIN TEKNİK SOĞUTMA	Çıldır Mah. 105 Sk. Denizelli Ap. No:6/B	Marmaris	MUĞLA	Ramazan Akbaba	0 252 412 39 49	0 536 501 72 41
164	UZMAN KLİMA TEKNİK	Mehmet Anıt Cad.Anıt İş Merkezi 3/C Turgutreis	Bodrum	MUĞLA	Özer Karabulut	0 252 382 51 71	0 532 693 53 08
165	ŞENTÜRK SOĞUTMA	Hacı İlyas Mah. Sodra Sk. No:16/C	Milas	MUĞLA	Mehmet Emin Şentürk	0 252 513 32 17	0 532 504 96 26
166	AYDIN BOBİNAJ	Müşak Bey Mah. İbrahim Okyay Sk. No:3/3	Merkez	MUĞLA	Aydın Yayla	0 252 214 58 45	0 542 523 22 39
167	ANADOLU TEKNİK SERVİS	Çayyaka Mah. Ölüdeniz Cad. No:55	Fethiye	MUĞLA	Oğuzhan Özde	0 252 614 56 85	
168	NUR TEKNİK	kıbrıs şehitleri cad.cumhuriyet mah.200/b	BODRUM	MUĞLA	Neşe Ormancı	0 252 319 57 74	0 544 824 19 71
169	GÜNER TEKNİK	Konacık Mah.Kanuni Sultan Süleyman Cad. No:17/c-1	Bodrum	MUĞLA	Erkan Güner	0 252 363 80 93	0 532 711 24 51
170	SİSTEM SOĞUTMA	ATATÜRK CADDESİ 4. SOKAK NO:11/A	Dalaman	MUĞLA	UĞUR KARAKURT	0 252 692 26 36	0 534 222 92 82
171	ÜLKER TEKNİK	KEMERALTI MAH. 99 SK. ALPER APT. NO:11	Marmaris	MUĞLA	ZEKERİYA ÜLKER	0252 413 65 50	0539 922 75 30
172	ETS TEKNİK	AKARCA MAH 893 SOKAK No:17/E	Fethiye	MUĞLA	ENDER ALPTEKİN		0542 554 26 50
173	GÜNAY SOĞUTMA	İstanbul Cad. Otel Günay Altı No:141/a	Merkez	MUŞ	Ragıp Günay	0 436 212 18 39	
174	DAMLA SOĞUTMA	Çiçekçi Camii Yanı Seferi Sk. No:10	Merkez	NEVŞEHİR	Semahat İven	0 384 212 17 38	0 532 558 53 72
175	DAMLA SOĞUTMA	Sungur Bey Eski Müze Cad. Tümer Altı 25/A	Merkez	NİĞDE	Serkan Yavuzkan	0 388 232 01 59	0 535 939 26 01
176	ASES KLİMA SERVİSİ	Yeni Mah. 303.Sk. No:25/A	Merkez	ORDU	Serdar Günlü	0 452 212 18 18	0 536 510 04 86
177	KAÇKAR ISITMA SOĞ.LTD.ŞTİ	Mermerdelen Mah. Cumhuriyet Cad. No:49	Merkez	RİZE	Murat Yıldız - Zikrullah Bey	0 464 223 52 52	0 542 313 35 53
178	SARIHAN TEKNİK	Piriçlebi Mah.Ziraat Cad.No:15/A	Merkez	RİZE	Mehmet Ali Sarıhan	0 464 213 39 53	0 539 810 26 11
179	KLİMART	Orta mah. Ulus cad. No:28	Adapazarı	SAKARYA	Serkan Artar	0 264 274 35 80	0 532 482 43 94
180	SAM-AKS SOĞUTMA	Çiftlik Mah.Mete Sk. No:24/1	Merkez	SAMSUN	Köksal Rizeli	0 362 231 51 11	0 538 550 93 66
181	ADANUS SOĞUTMA	İSTİKLAL MH. 853. SK. NO:69/A-B-C	Atakum	SAMSUN	ÇAĞATAY YANAR	0 362 438 98 97	0532 690 40 36
182	TARHAN ELEKTRİK	Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Onur Ap. Altı	Merkez	SİİRT	Yılmaz Tarhan	0 484 223 56 23	0 542 651 20 06
183	ADA EV ALETLERİ	Camikebir Mah.Tütüncü Sokak No:16	Merkez	SİNOP	HAKAN CEZALR	0 368 260 12 64	0 542 247 34 46
184	GÜNEY ELEKTRİK	Örtülüpinar Mah.Evliya Cad. 5/A	Merkez	SİVAS	Mustafa Çopur	0 346 221 26 52	0 505 389 09 99
185	HİZMET KLİMA	Yenişehir Mh. Ern.Cd. Kutluay Ap.Altı No:32	Merkez	ŞANLIURFA	Mehmet Bulut	0 414 316 92 54	0 542 675 50 13
186	GÜNEŞ TEKNİK	Yeşildirek Mah. 408 Sk. İfşatlar Ap.Altı No: 5/ C	Yenişehir	ŞANLIURFA	Ahmet Güneş	0 414 312 37 37	0 542 784 18 00
187	GÜVEN TEKNİK	Atatürk Mah.Gaffar Okkan Cad. No:74	Merkez	ŞIRNAK	M.Kadri Bahşiş	0 486 216 74 29	0 542 429 39 49
188	TİPİ SOĞUTMA	Atatürk Cad. No:88	Çerkezköy	TEKİRDAĞ	Ebru İğdeli	0 282 726 11 63	0 544 226 83 26
189	POYRAZ TEKNİK	Hisar Mah. Adalet Sk. No:24	Hayrabolu	TEKİRDAĞ	Talat Poyraz	0 282 315 55 48	0 542 261 03 39
190	TEKİRDAĞ KLİMA	YAVUZ MAHALLESİ LİSE CADDESİ NO:9-C	Merkez	TEKİRDAĞ	GÖKALP KOCAAĞALAR	0282 260 04 49	0532 435 77 07
191	TEKNO CENTER KLİMA	Gülbahar Hatun Mah. Behzat Bulvarı No:75/B	Merkez	TOKAT	Ercan Uslu	0 356 213 19 70	0 544 603 87 81
192	KALYON SOĞUTMA	Gülbahar Hatun Mah. Mumcular Sk. No:11-11A	Merkez	TRABZON	Nuh ve Musa Kalyon	0 462 223 47 62	0 533 330 30 47
193	4M TEKNİK	Gülbahar hatun mah.maraş cad.no:269	Merkez	TRABZON	Ahmet Papuşçu	0 462 230 36 42	0 532 645 56 14
194	SİSTEM TEKNİK	Cumhuriyet Mah. Necati Özen Cad. No:19/B	Merkez	UŞAK	Özgür Dönmez	0 276 216 83 63	0 544 885 99 77
195	ÖZ-DE TEKNİK	Ordu Cad. Öğretmenevi Yanı Aras Ap.Altı	Merkez	VAN	Orhan Deniz	0 432 214 34 01	0 532 673 73 30
196	TEKNİKEL KLİMA	İstanbul Cad. Bora Sk. 17/A	Merkez	YALOVA	Yakup Akbulut	0 226 813 55 15	0 532 502 55 67
197	LİDER TEKNİK	Köseoğlu Mah. Gevrekzade Cad. Eda Ap. No:2	Merkez	YOZGAT	İbrahim Çelik	0 354 212 92 10	0 533 658 46 95
198	KADİFEKALE TEKNİK	A.nohutlu Mah. Emniyet Cad. Geçit Sk. Koç Ap. No:1	Merkez	YOZGAT	İbrahim Kadifekale	0 354 217 25 75	0 505 678 05 17
199	ERBUZ SOĞUTMA SİST.	Muftu Mah. Çetin Apatay Bulvarı No:37	Kdz. Ereğli	ZONGULDAK	Uğur Tunali	0 372 316 21 40	0 532 375 40 80
200	ORTAKLAR TEKNİK	MİTİHAÇPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD.DEVREN KELENCİ İŞ HANI KAT:2 NO:17/224	Merkez	ZONGULDAK	İSMAIL GÜNAYDIN	0 372 222 02 23	0 541 741 00 67

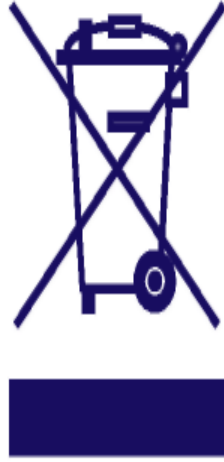

Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması

Bu işaret tüm AB ülkelerinde bu ürünün evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde atılarak çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek amacıyla kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için lütfen sağduyulu şekilde ürünlerin geri dönüştürülmelerini sağlayın. Kullandığınız cihazı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığımız satıcıyla iletişime geçin. İlgili kişiler bu ürünü çevresel güvenlik ve geri dönüştürme amacıyla alabilirler.

TÜRKİYE MÜMESSİLİ



OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.

Merkez ve Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T+90 212 297 2222
F+ 90 212 297 9702 info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Hilal Mh. Turan Güneş Blv. 701. Sk.
No: 17/12 Çankaya-Ankara T +90
312 491 9072 - 73
F +90 312 491 9074
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.
Seferoğlu Apt. No:123 K:1 D:2
Muratpaşa-Antalya T +90 242 311 2068
F +90 242 311 2063
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge

T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr

Depo

Çakmaklı Mh. Uzak Uygormuş Cd.
Kidem Sk. No:3 B.Çekmece-İstanbul
T+90 212 886 1845
F+ 90 212 886 2672
depo@oac.com.tr