

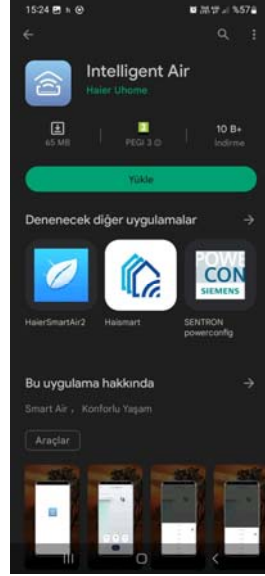


## OLEFİNİ İRİGONİ DUVAR TİPİ WİFİ AYARI


1- Play store uygulamasından “intelligent Air “ uygulaması seçilir. Uygulama yüklenir.

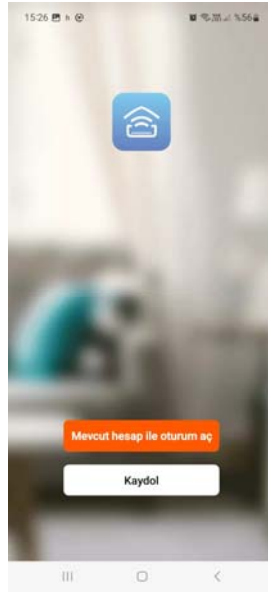


2- Gizlilik politikası kabul edilip onaylanır. Çıkan kayıt ekranından kaydol seçilir. Bölge olarak TÜRKİYE Seçilir. Eposta kısmına kullandığınız adres girilir. Gizlilik ve hizmet sözleşmesi butonu tıklanır . ve doğrulama kodu için butona basılır.

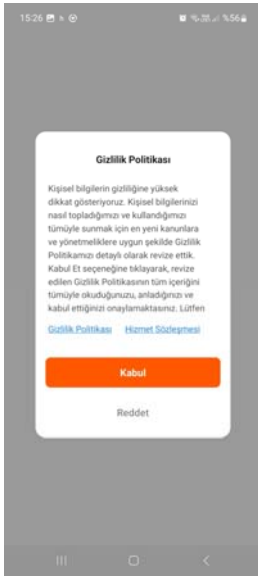



- 3- Ekranla doğrulama kodunu giriniz diye 6 haneli kutucuk çıkar mailinize gelen doğrulama kodunu buraya yazınız. Ondan sonra onaylayınız.

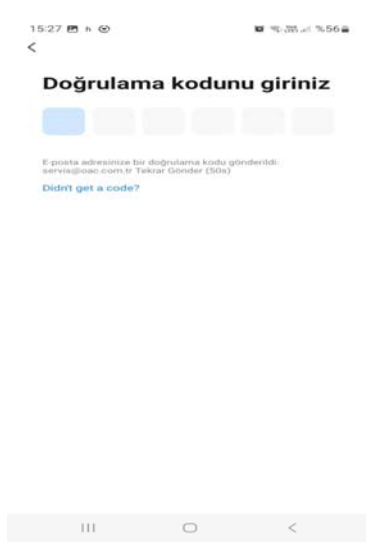


- 4-sizden parola isteyecek unutmayacağınız bir parolayı giriniz. Örnek biz (deneme123 ) girdik veri analizi ve kişiselleştirme ekranından Go To app butonunu seçiniz

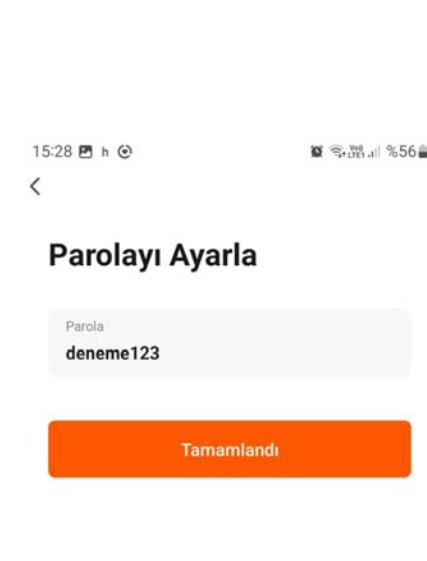

4- Cihaz ekle tuşuna basıp çıkan location kısmında continue butonu nu seçiniz.

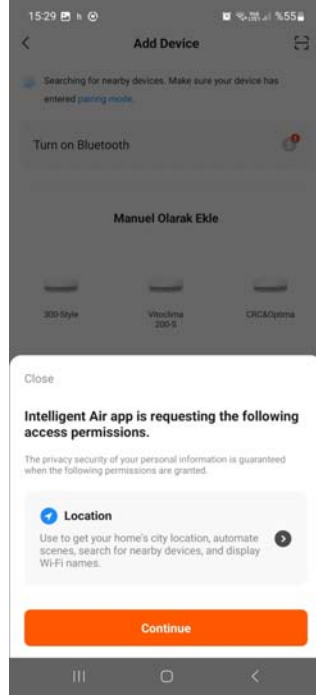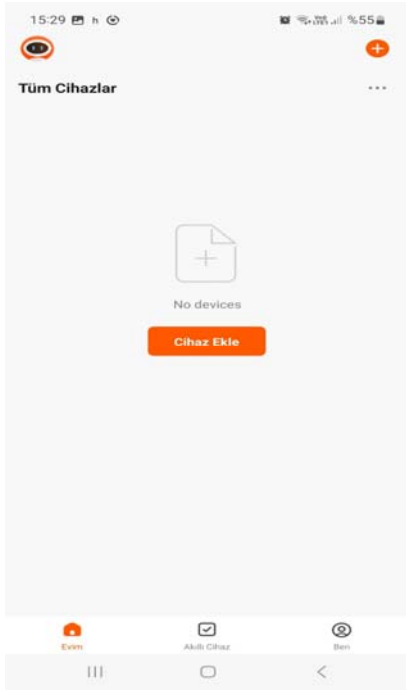

5-Add Device kısmından irigoni yazan klimayı seçin klimayı seçtikten sonra mekandaki wifiyi seçerek şifresini girin. Reset the device ekranında klimanın elektrliğini kesip açın kumandadan soğutma konumunu düşük fanı ve dereceyi 30C ayarlayın ondan sonra sesli uyarıcıyı 1 kez beelemesini seçin



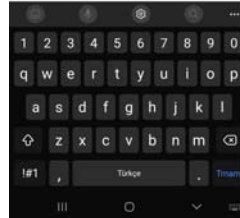


5- Resetlemede kumanda ayarı soğutma konumu düşük fan ve 30 derece olacaktır.






Daha sonra beep sesini duyunca Next butonuna basın



6- Telefonunuzun wifi bağlantısını etkin hale getirmek için Bağlana gidin çıkan wifi adı ve parolası kısmında telefonunuzun wifisinden cihazın kodunu bulup (U-AC...) onu seçin geri gelip sıcak noktayı onaylayın seçtiğinizde 2 dk süre içerisinde adding device cihazı ekleyecektir alttaki scan devices register on could initialize the device turuncu olarak onaylayacaktır onaylama bittiğinde klima ekranı çıkacaktır

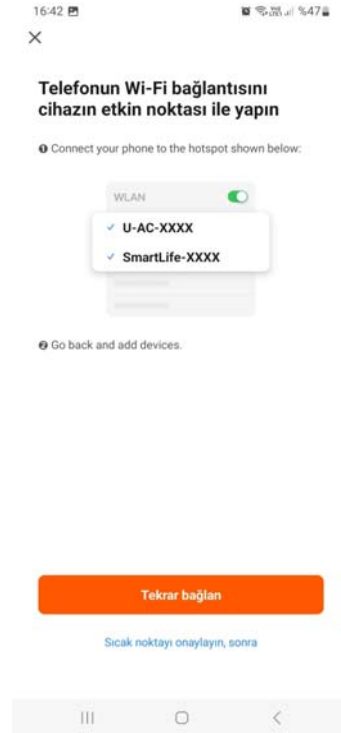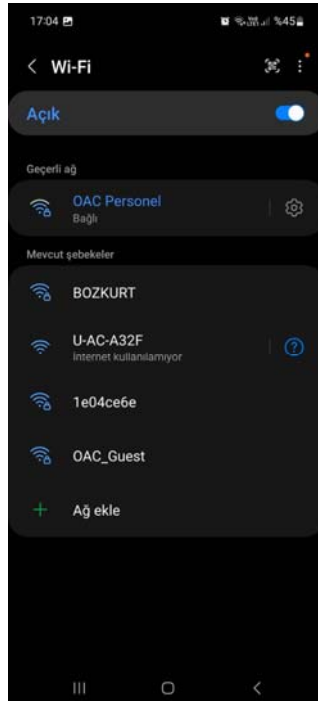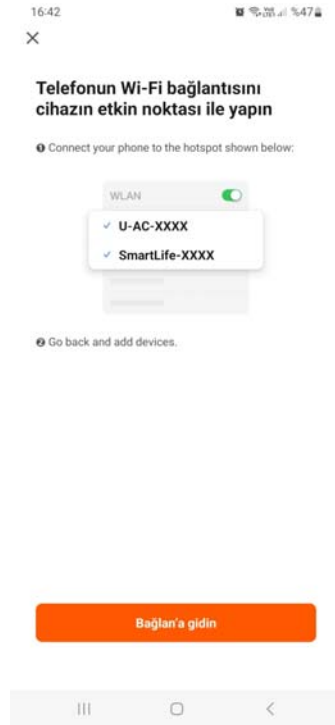

- 7- Klima iconu çıktıktan sonra üstüne basarak ayar ekranına ulaşabilirsiniz oradan istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.

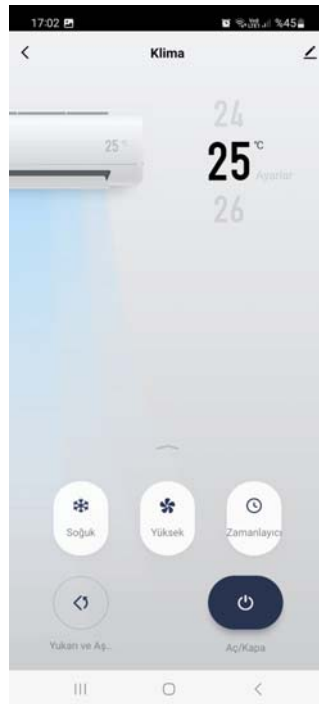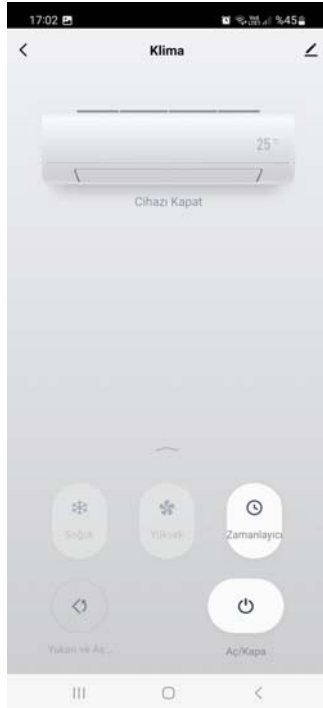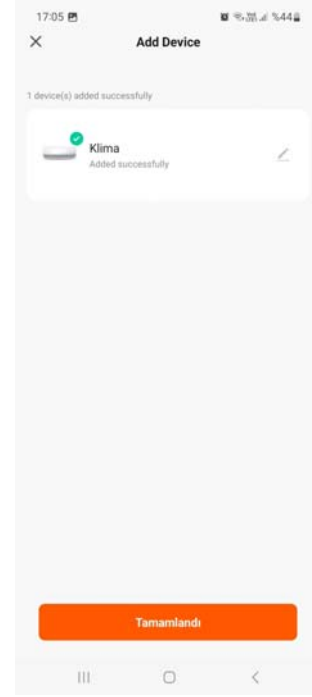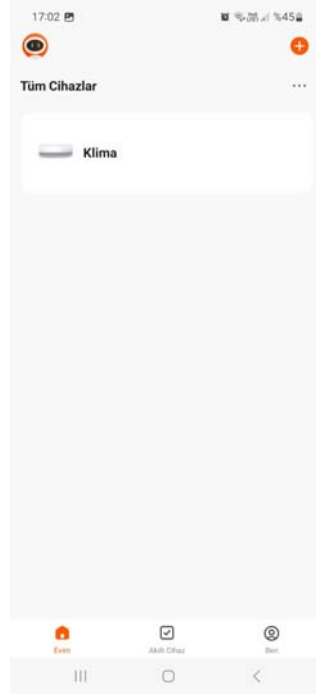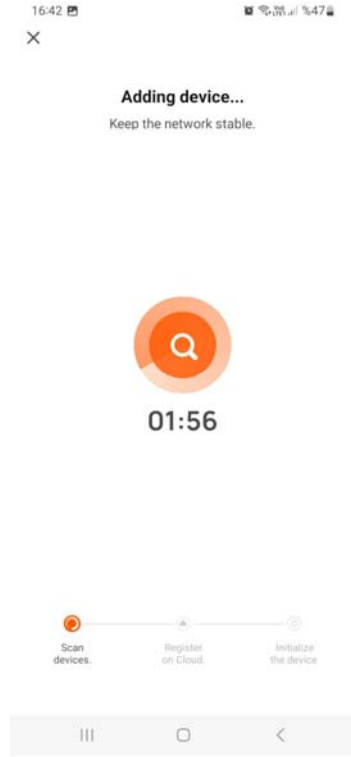

Wifi kiti cihazlarda opsiyonel olup usb şeklinde harici olarak iç üniteye takılır.

