

GARANTİ VE SERVİS

Ürünü, satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl için malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garantilidir.

Bu ünitenin temin edilenden başka bir adaptörle çalıştırılması veya üniteyi tamir veya modifiye etmek için yapılan herhangi bir girişim GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR.

Kolaylık için, lütfen tam model numarasını ve satın alma tarihini aşağıya yazın ve satın alma işleminin kanıtı olarak fişinizi iliştin.

Satın alma fişinizi buraya iliştin

Seri No.: _____

Satın alma tarihi: _____

Müşterinin adı ve adresi: _____

Telefon: _____

Ultrasonik Nem Verme Cihazı

Nem Ayarlayıcılı ve İyonizerli

 **OLEFINI**



Model CF-2720

OAG

BU ÖNEMLİ TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

ELEKTRİKLİ ALETLER KULLANILIRKEN YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VE YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DAİMA AŞAĞIDAKİLER DAHİL TEMEL GÜVENLİK UYARILARINA RİAYET EDİLMELİDİR:

1. Üniteyi çalıştırmadan önce şebeke gerilimini kontrol ederek ünitenin anma gerilimine uygunluğundan emin olun.
2. Çocuklar gözetimsiz bırakılmamalı, aletle oynamalarına izin verilmemelidir.
3. Doğrudan nem çıkışından su EKLEMEYİN; bu, üniteye zarar verecektir.
4. Çocukların plastik torbalar, v.b. herhangi bir ürün ambalajıyla oynamalarına izin vermeyin.
5. Yangın tehlikesinden kaçınmak için, KESİNLİKLE kabloyu halıların altına, kalorifer ızgaralarının, radyatörlerin, fırınların veya ısıtıcıların yakınına yerleştirmeyin.
6. Nemlendiricinizi fırınlar, radyatörler ve ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarının yakınına YERLEŞTİRMEYİN. Nemlendiricinizi, elektrik prizine yakın bir iç duvar üzerine yerleştirin. En iyi neticeler için, nemlendirici duvardan en az 10 cm uzakta olmalıdır.
7. Elektrik fişini prizden çekmeden nemlendiriciyi doldurmaya çalışmayın.
8. Cihazı, hasar görmüş bir kablo veya fişle, cihaz arıza yaptıktan sonra veya yere düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra ÇALIŞTIRMAYIN. Muayene, elektrik veya mekanik ayar veya onarım için cihazı üreticiye iade edin.
9. Nemlendiriciyi daima yerden en az 60 cm yüksekte sıkı, düz, yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
10. Nem çıkışının doğrudan duvara bakmasına İZİN VERMEYİN.
11. Ünite çalışırken KESİNLİKLE yana yatırmayın, hareket ettirmeyin veya boşaltmaya çalışmayın.
12. Su tankını çıkarmadan ve üniteyi hareket ettirmeden önce gücü kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
13. Bu ünite üzerinde herhangi bir elektrikli veya mekanik fonksiyonu tamir etmeye veya ayarlamaya ÇALIŞMAYIN. Bu, garantinizi geçersiz kılacaktır. Ünitenin içerisinde kullanıcının tamir edebileceği parçalar yoktur. Tüm servis işlemleri sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.
14. Elektrik fişini prize ıslak ellerle takmayın: Elektrik çarpabilir.
15. Nemlendiricinin herhangi bir parçasını temizlemek için KESİNLİKLE deterjan, benzin, cam temizleyici, mobilya cilası, boya tineri veya başka çözücü maddeler kullanmayın.
16. Su tankından başka herhangi bir açıklıktan üniteye su koymayın.
17. Bir odadaki aşırı nem, pencereler ve mobilyalar üzerinde su yoğunlaşmasına neden olabilir. Bu durumda, nemlendiriciyi KAPATIN.
18. Muhafazayı kesinlikle su akışı altına koymayın veya sıvılara daldırmayın.

TÜKETİCİ HAKLARI

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir

FİLTRE KARTUŞUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (OPSİYONEL)

- Filtre kartuşunu her 6 ayda bir aşağıdaki talimatları izleyerek değiştirin:
- Su tankını çıkarmadan önce daima ünitenin elektrik fişini prizden çıkarın. Çalışma sırasında tabandaki suya dokunmayın.
- Su tankını ters çevirin ve su tankı kapağını sökün. Filtre kartuşu kapağın içine takılmıştır.
- Eski filtre kartuşunu çıkarın.
- Yeni filtre kartuşunu su tankındaki filtre desteğine yerleştirin.

Özel notlar: Filtre kartuşunun ana malzemesi iyon değiştirme reçinesidir.

SORUN GİDERME

Eğer nemlendiriciniz doğru şekilde çalışmıyorsa, lütfen aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin:

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜM
Nemlendirici çalışmıyor.	Elektrik fişi prize takılmamış.	Elektrik fişini takın.
Güç lambası yanıyor, fakat rüzgarla birlikte buğu çıkmıyor.	Su tankında su yok.	Tanka su doldurun.
Su buğusu rahatsız edici bir koku üretiyor.	Yeni makine.	Su tankını açın ve gölgeli ve serin bir yerde 12 saat bırakın.
	Kirli su veya su tankında su çok uzun süre kaldı.	Su tankını temizleyin ve suyu değiştirin.
Güç lambası açık, fakat nemlendirici çalışmıyor.	Su yolunda çok fazla su var.	Su yolundan bir miktar suyu akıtın.
Buğu çıkış hacmi çok düşük.	Transdüser kirli.	Transdüseri yumuşak bir fırçayla temizleyin.
	Su çok kirli veya tankta çok uzun süre tutuldu.	Su tankını temizleyin ve suyu değiştirin.
Anormal ses	Su çok azaldığında su tankında yankılanma oluşur.	Su tankına su doldurun.
	Ünite dengesiz bir yüzey üzerinde.	Üniteyi dengeli ve düz bir yüzeye taşıyın.
Tank kapağı çok sıkı.	Aşırı sıkılmış.	Açmayı kolaylaştırmak için kapak contasına sabunlu su uygulayın.

TEMİZLEME VE BAKIM TALİMATLARI

Kışın, nem eksikliği cildinizi kurutabilir ve burun iritasyonuna, soğuk algınlığına, boğaz ağrısına v.b. neden olabilir. Nemlendiriciler, sağlığınıza korumak için ilave nem sağlar. Nemlendiricinizden en iyi şekilde yararlanmak ve ürün arızasından kaçınmak için, bakım talimatlarını dikkatli şekilde uygulayın. Eğer önerilen servis ve bakım yönergelerine uyulmazsa, nemlendiricideki suyun içinde mikroorganizmalar üreyebilir.

GÜNLÜK BAKIM

- Temizlikten önce, cihazın gücünü KAPATIN ve elektrik fişini prizden çıkarın.
- Tankı ve nemlendiricinin muhafazasını kaldırın.
- Su tankını bir lavaboya taşıyın, boşaltın ve iyice çalkalayarak kir ve tortuları çıkarın. Silerek temizleyin ve yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla kurutun.
- Su tankını talimatlara uygun şekilde temiz musluk suyuyla doldurun.

HAFTALIK BAKIM

- Yukarıdaki 1 - 3 adımlarını tekrarlayın.
- Tekneye bir kap beyaz sirke (yaklaşık 200 ml) koyarak 15 dakika bekletin ve ardından teknedeki, özellikle transdüser'deki kireci yumuşak bir fırçayla silerek temizleyin.
- Kireç ve beyaz sirke çözeltisini temiz ve yumuşak bir bezle temizleyin.

BAKIM UYARILARI

- Ana gövdeyi kesinlikle suya daldırmadığınızdan emin olun.
- Cihazı temizlemek için çözücü veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- İç parçaları yumuşak bir bezle temizleyin.
- Transdüser'i temizlemek için sadece fırçayı kullanın. Bu işlem haftada bir defa yapılmalıdır.
- Sadece fırçanın yumuşak kıllı kısmını kullanın.
- Eğer su tankındaki su bir haftadan fazla dayanıyorsa, suyu en az haftada bir kez değiştirin.

NEMLENDİRİCİNİN SAKLANMASI

- Nemlendiriciyi daha önce açıklandığı gibi iyice temizleyin ve kurutun.
- Nemlendiriciyi tercihen kendi orijinal kutusunda saklayın.
- Yüksek sıcaklıklardan kaçının.

CİHAZIN ÖMRÜ

Nem verme Cihazlarıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İmalatçı ve İthalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların bakımını ve onarımını yapma, yedek parçalarını sağlamak zorundadır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

- *- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır.
- *- Nem verme cihazının çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
- *- Nem verme cihazının teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır
- *- Nem verme cihazının düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü uzatacaktır.

Sürekli yeni ürün çalışmaları nedeniyle cihazların teknik özellikleri ve tasarımında önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

SERVİS BİLGİSİ:

Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

İnönü Mah. Dolapdere Cad. No: 28 Şişli / İSTANBUL

TELEFON : +90 212 246 22 22 FAKS : +90 212 247 53 73

Email: servis@olefini.com.tr servis@oac.com.tr

*-Baskıdan kaynaklanan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir

GARANTİ

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

İTHALATÇI FİRMA ;

OAC İKLİMLENDİRME AŞ.

Tarlabası Bulvarı No:52 Beyoğlu Taksim İstanbul

Tel: (212) 297 22 22

www.oac.com.tr

İMALATÇI FİRMA:

COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LIMITED

Comefresh Building, No.35,XiangYue Road, Torch Hi-tech Industrial Zone,
Xiang An,Xiamen,Fujian,China

TEL.: +86-592-7769557, FAX: +86-592-7769560

CE DEKLERASYON VEREN KURULUŞ :

COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LIMITED

Comefresh Building, No.35,XiangYue Road, Torch Hi-tech Industrial Zone,
Xiang An,Xiamen,Fujian,China

TEL.: +86-592-7769557, FAX: +86-592-7769560

MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

Not: Bu bir elektrikli alettir ve kullanımı dikkat gerektirir.

Not: Eğer odanın duvarlarında veya pencerelerde nem oluşursa, nemlendiriciyi kapatın. Odada zaten bol miktarda nem var demektir ve ilave nem zararlı olabilir.

Hava giriş ve çıkışını engellemeyin.

KABLO VE FİŞ MONTAJI İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu cihazda kullanılan kablonun uzunluğu, dolaşma veya ayağa takılma tehlikesini azaltmak amacıyla küçük tutulmuştur. Eğer daha uzun bir kablo gerekiyorsa, onaylı bir uzatma kablosu kullanılabilir. Uzatma kablosunun elektrik değerleri, nemlendiricinin spesifikasyonuna eşit veya daha yüksek olmalıdır. Uzatma kablosu düzenlenirken, çocuklar tarafından çekilebileceği veya kazayla takılabileceği setüstü veya masaüstü gibi yerlere asılmamasına dikkat edilmemelidir.

ANA ÖZELLİKLER


- Üniteye değer katan şık tasarım.
- Konforlu nem oranını koruyan otomatik nem ayarlayıcı.
- İstenen nem düzeyini korumak için ayarlanabilir nem ayarlayıcı.
- Gece kullanımında hayatınızı daha renkli yapan gece lambası.
- Sağlığınız için yerleşik iyonlaştırıcı.
- Sudaki birikintileri veya kireci azaltmak için geliştirilmiş filtre kartuşu (Opsiyonel)
- Su bittiğinde alarm uyarısıyla otomatik kapanma.
- FND ekranıyla kolay nem ve zamanlayıcı ayarı.

NOT: %20'den düşük bir nem düzeyi sağlıklı olabilir ve konforlu değildir. Arzu edilen nem düzeyi %40-%60 arasındadır.

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ İÇİN TALİMATLAR

1. Nemlendiricinin KAPALI ve elektrik fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
2. Nemlendiriciyi düz bir yüzey üzerine, yerden yaklaşık 60 cm yukarıya ve duvardan 10 cm uzağa yerleştirin. Nemlendiricinizi mobilya üzerine yerleştirmeyin.
3. Su tankını doldurma talimatları:
 - Su tankını düz olarak yukarı doğru kaldırmak suretiyle çıkarın. (bkz: şekil 1).
 - Tankın altında bulunan tank kapağını ters saat yönünde çevirerek çıkarın su tankını soğuk, temiz suyla doldurun. **SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEĞİNDEN, SICAK SUYLA DOLDURMAYIN.**
 - Tankı doldurduktan sonra, tank kapağını saat yönünde sıkıca çevirmek suretiyle tekrar takın ve ardından su tankını taban üzerine yerleştirin. Tank derhal tabana boşalmaya başlayacaktır.
4. Elektrik fişini prize takın.

KULLANMA TALİMATLARI

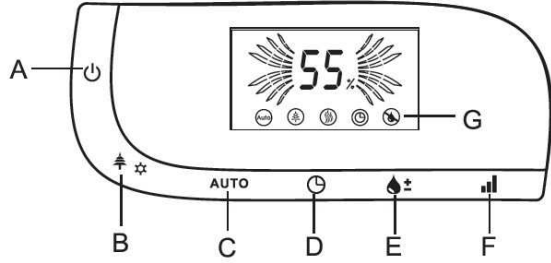

A) Açma/Kapatma düğmesi

Hava nemlendiriciyi açmak veya kapatmak için A düğmesine basın.

B) İyonlaştırıcı / Gece Lambası

- 1inci basmada: İyonlaştırıcı AÇILIR ve Gece Lambası AÇILIR
- 2nci basmada: İyonlaştırıcı KAPANIR ve Gece Lambası AÇILIR
- 3üncü basmada: İyonlaştırıcı KAPANIR ve Gece Lambası KAPANIR

Varsayılan ayar, İyonlaştırıcı AÇIK ve Gece Lambası KAPALI'dır; üçüncü basmadan sonra nemlendirici varsayılan ayara geri döner.

C) Otomatik

Otomatik nemlendirme fonksiyonunu etkinleştirmek için C Düğmesine basın; %55'lik ideal nem düzeyi korunacaktır. Odadaki nem düzeyi otomatik nem düzeyinden (%55) düşük olduğunda, nemlendirici otomatik olarak nem üretmeye devam edecektir. Odada istenen nem düzeyi sağlandığında, nemlendirici otomatik olarak kapanır.

D) Zamanlayıcı ayarı

Çalışma zamanını belirlemek için D Düğmesine basın; çalışma zamanı 1 ile 12 saat arasında veya sürekli çalışma için ayarlanabilir.

E) Nem ayarı

İstlenen nemi E Düğmesine basmak suretiyle % olarak ayarlayın. %40 ile %60 arasında bir bağıl nem ayarlamanızı tavsiye ederiz. Cihaz, %40 ile %75 arasında bir değere ayarlanabilir. Eğer nem ayarlanan düzeyi aşarsa, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihaz sürekli çalışma için ayarlanırsa ("Co") kendisini kapatmayacaktır. Siz seçiminizi yaparken, istenen değer ekranda görüntülenir. Birkaç saniye sonra, ekran otomatik olarak geçerli değere geçer.

F) Buğu yayma ayarı

Düşük, orta veya yüksek düzeyde buğu yayma ayarı için F Düğmesine basın. Gece kullanımı için düşük buğu yayma ayarını tavsiye ederiz.


G) Su düzeyi göstergesi

Su tankının doldurulması gerektiğinde, cihaz ekranında (G) yanıp sönen bir uyarı mesajı verilir.

DİKKAT: Eğer pencerelerde veya duvarlarda yoğuşma oluşuyorsa veya cihazınızın ekranındaki % nem göstergesi %70'in üzerinde ise, cihazı kapatın.

CİHAZIN AÇIKLAMASI

(Şekil 1)

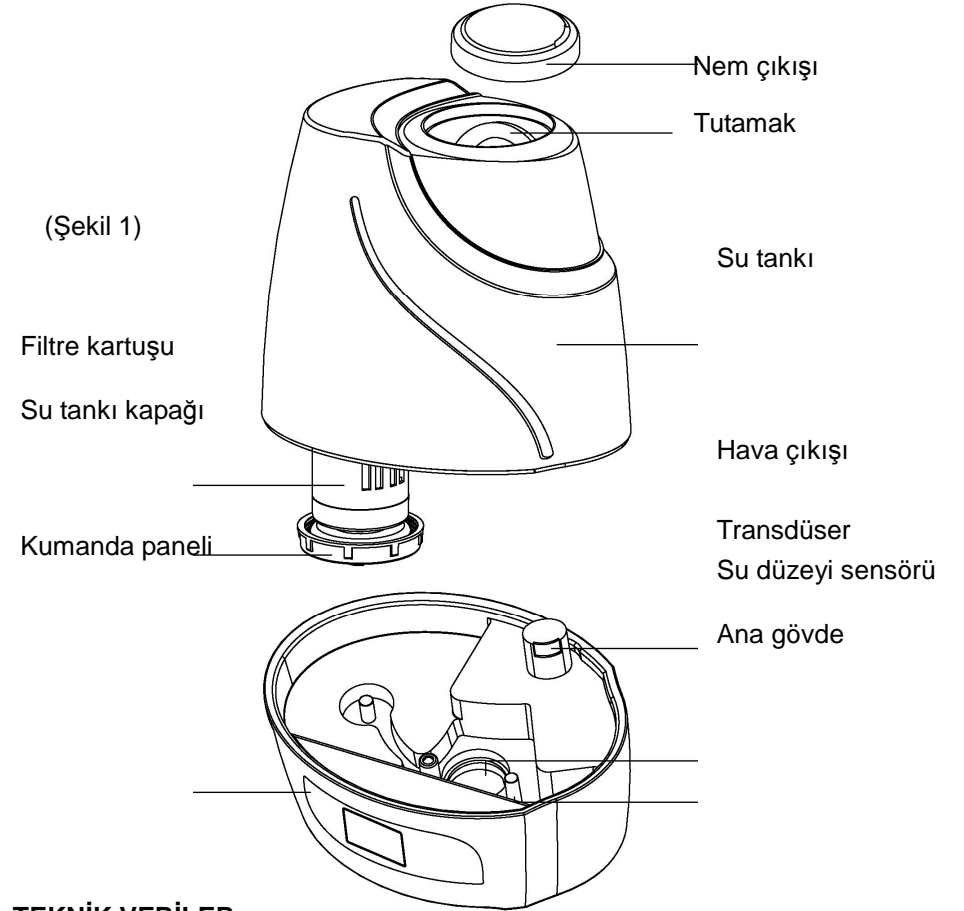

TEKNİK VERİLER

- Ürün adı: Ultrasonik Nemlendirici
- Giriş gerilimi: 100-240V, 50Hz/60Hz
- Nem kapasitesi: 300ml/sa
- Su tankı hacmi: 4.5 L
- Anma gücü: 30W
- Boyut: 246x182x341 mm
- Ağırlık: 1.81kg
- Etki Alanı: 30~40 m²